Bedienungsanleitung

Digitaler HDTV- Satellitenreceiver

arcon Titan 1010 HDTV

































Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

• bestimmungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen

Gebrauch des digitalen Satelliten-Receivers *arcon* Titan 1010 HDTV, kurz Receiver genannt.

Wir setzen voraus, dass Bediener des Receivers über allgemeine Kenntnisse im Umgang mit Geräten der Unterhaltungselektronik verfügen. Jede Person, die diesen Receiver

aufstellt, anschließt, bedient, reinigt oder entsorgt,

muss den vollständigen Inhalt dieser Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Receivers auf. Bevor Sie das Gerät anschließen und in Betrieb nehmen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit und machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen vertraut. Da es sich um ein Gerät mit Linux Betriebssoftware handelt, empfehlen wir Ihnen sich auch zukünftig über verfügbare Plugins (Zusatzprogramme) auf unserer Homepage www.arcon-gmbh.de zu informieren. Diese können Sie bei Bedarf auf Ihrem Gerät installieren. Entsprechende Information zu deren Betrieb und Installation sind auf unserer Homepage detailliert erläutert.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	S. 3
Inhaltsverzeichnis	S. 4
Sicherheitshinweise	S. 6
Der elektrische Anschluss	S. 6
Der richtige Standort	S. 6
Der richtige Umgang mit Batterien	S. 7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	S. 7
Ausstattungsmerkmale	S.8
Kurzbeschreibung	S.9
Häufig gestellte Fragen	S.9
Service	S.10
Garantie	S.10
Konformitätserklärung	S.10
Mitgeliefertes Zubehör	S.11
Beschreibung der Frontelemente	S.12
Handhabung und Programmierung der Fernbedienung	S.13
Codeliste der TV Hersteller	S.21
Codeliste der VCR Hersteller	S.28
Codeliste der DVD Hersteller	S.33
Beschreibung der Geräterückseite	S.37
Alle Anschlussmöglichkeiten im Überblick	S.39
Anschluss an die Antennenanlage	S.39
Anschluss an TV und Videogeräte	S.40
Anschluss an die Hifi-Anlage	S.40
Anschluss an den PC	S.40
Anschluss von Speichermedien	S.41
Anschluss an das Netzwerk	S.41
Inbetriebnahme und Grundeinstellungen	S.42
Systemeinstellungen	S.42
Speichermedien	S.42
Timer Einstellung	S.43
Senderlisten Manager	S.44
Datentransfer auf USB	S.45
Konfiguration	S.46
Aufnahmeoption	S.46
Kindersicherung	S.47
Sonstige Einstellungen	S.48
Zeit Einstellungen	S.49
Spracheinstellungen	S.51
A/V Einstellungen	S.51
Antenneneinstellung	S.53
Positionereinstellung	S.55
Service Suche (Programmsuche)	S.55
Netzwerkeinstellungen	S.57
System Wiederherstellungen	S.58
Systeminformation	S.59

Sonstiges	S.59
Rechner	S.59
Kalender	S.59
CAS	S.60
Plugin	S.60
Youtube	S.60
Täglicher Betrieb	S.62
Programminformationen	S.62
Programmwahl	S.63
Favoritenliste	S.65
PVR und Aufnahmefunktionen	S.65
Zeitversetztes Fernsehen (TimeShift)	S.66
Manuelle Aufnahme	S.66
Programmierung der Aufnahme aus dem EPG	S.67
Manuelle Programmierung in den Timereinstellungen	S.67
Wiedergabe von externen Datenträgern	S.68
Wiedergabeliste	S.68
Importierte Dateien (Diverse Videoformate)	S.69
Musik (MP3 Player)	S.69
Foto (Bildbetrachter)	S.70
PIP (Bild im Bild)	S.70
Elektronischer Programmführer	S.71
Reinigung und Pflege	S.72
Hinweise zum Umweltschutz	S.72
Tips und Hinweise bei Störungen	S.72
Anleitung zum Softwareupdate	S.74
Technische Daten	S.79

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Receiver in Betrieb nehmen. Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf dem Gerät und in dieser Bedienungsanleitung.

Der elektrische Anschluss

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Schließen Sie den Receiver nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von 220–240 V~, 50/60 Hz an.
- Der Netzstecker muss frei zugänglich sein, damit Sie den Receiver im Notfall einfach und schnell vom Stromnetz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Betriebsstörungen aus der Steckdose oder falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und berühren Sie es nicht mit feuchten Händen. Es besteht sonst die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie es von Fachpersonal reparieren lassen, bevor Sie den Receiver erneut verwenden. Es besteht sonst die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Vermeiden Sie, dass der Receiver Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt wird.
 Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen auf oder über den Receiver. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in den Receiver gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Während eines Gewitters oder bei längeren Betriebspausen (z. B. Urlaub) sollte das Gerät vom Netz getrennt und das bzw. die Antennenkabel entfernt werden. Bevor Sie das Gerät vom Netz trennen, sollten Sie es zunächst in Standby schalten und warten bis die rote LED leuchtet.
- Die Gesamt-Stromaufnahme am Antennenanschluss des Receivers darf 400 mA nicht überschreiten.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt den Receiver benutzen oder mit der Antennenanlage spielen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.

Der richtige Standort

- Stellen Sie den Receiver auf eine feste, ebene Unterlage.
- Vermeiden Sie die Nähe von:
 - Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern,
 - offenem Feuer, wie z. B. Kerzen,
 - Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z. B. Lautsprechern.
- Vermeiden Sie Erschütterungen des Receivers, Kälte, direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit.

- Lassen Sie grundsätzlich einen Freiraum von 10 cm rund um den Receiver und decken Sie niemals die Lüftungsschlitze ab. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Receiver.
- Wenn Sie den Receiver von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Receivers Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa zwei bis drei Stunden, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel und das Antennenkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

Der richtige Umgang mit Batterien

- Batterien k\u00f6nnen Giftstoffe enthalten. Batterien d\u00fcrfen nicht in die H\u00e4nde von Kindern gelangen. Kinder k\u00f6nnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken.
- Auslaufende Batterien k\u00f6nnen Besch\u00e4digungen an den Fernbedienungen verursachen. Wenn Sie den Receiver l\u00e4ngere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus den Fernbedienungen. Batterien k\u00f6nnen Giftstoffe enthalten, die die Umwelt sch\u00e4digen. Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausm\u00fcll.





Bei der Entsorgung des Gerätes, Batterien und der Verpackung beachten Sie bitte unbedingt die gesetzlichen Bestimmungen. Das Gerät entspricht durch die Herstellerzertifizierung der allgemein gültigen Altgeräte Rücknahmeverordnung

WEEE - Reg.-Nr.: DE 97076859

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der digitale Satelliten-Receiver Titan 1010 HDTV dient dem Empfang und der Aufzeichnung von digitalen Satelliten-Programmen im privaten Bereich. Bitte beachten Sie, dass für die Aufzeichnung ein externes Speichermodul, wie z.B. eine externe Festplatte, benötigt wird. Der Receiver ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen. Durch das Aufspielen nicht legaler und modifizierter Software erlischt jeglicher Garantieanspruch. Bei Geräten, die Video- und Audioaufzeichnungen ermöglichen, beachten Sie bitte die Urheberrechte.

Ausstattungsmerkmale

- Digitale TV- und Radioprogramme
- Empfang von HDTV Programmen
- 1 Tuner für zwei gleichzeitige Aufnahmen (von einem Transponder)
- 2 x USB Schnittstellen für externe Festplatte und Speichermedien
- Linux Betriebssytem
- Benutzerfreundliches OSD Menü
- Netzwerkanschluss f
 ür Datentransfer, Internetzugriff
- Timeshift (Zeitversetztes Fernsehen)
- Schneller Vor- und Rücklauf
- DiSEqC 1.2 und USALS
- SCPC und MCPC im C/KU-Band empfangbar
- SAT CR-Unicable entsprechend der Norm EN 50494
- Unterstützung von mehreren Sprachen
- Kanallistenbearbeitung
- Frei belegbare Favoritenlisten
- 10.000 Kanäle
- Suchfunktion nach Sender (Alphabetisch, Textsuche)
- Sortierfunktion der Programme nach Anbieter
- Elektronischer Programmführer EPG, für die Darstellung von Programminformationen und Programmvorschau
- Einfache Aufnahmeprogrammierung aus dem EPG
- Videotext und Untertitel
- HDMI 576i, 576p, 720p, 1080i und1080p
- Videoformat in 4:3, 16:9 und Letterbox
- S/PDIF Digitalausgang optisch AC3
- PIP und Splitscreen (Bild im Bild)
- 2 Common Interface Slots
- 1 Smartcard Slot für Conax Verschlüsselungssystem
- 1 Scartanschluß
- Jugendschutzfunktion durch Sperrung einzelner Programme
- Sicherung & Wiederherstellung der Einstellung (Backup/Restore)
- 3 Tasten an der Frontblende
- Netzschalter
- Software Update Funktion über USB/ Netzwerk
- Schneller Sendersuchlauf
- Leistungsaufnahme Standby < 1 Watt
- Hochwertige Universalfernbedienung f
 ür TV, SAT und DVD/VCR
- Lieferbar in den Farben silber oder schwarz

Lieferumfang: Receiver, Fernbedienung, 2 Batterien, Bedienungsanleitung

Spezifikationen in dieser Anleitung können durch aktualisierte Softwarestände des Gerätes leicht differieren. Bitte beachten Sie die Hinweise im Service und Produktbereich unserer Homepage www.arcon-gmbh.de

Kurzbeschreibung

Mit dem Titan 1010 HDTV verwöhnen Sie ihre Augen durch ein gestochen scharfes Fernsehbild. Über den HDTV-Tuner können Sie bis zu zwei Aufnahmen (unabhängig davon ob es sich um HDTV oder SD handelt) gleichzeitig auf ein externes Speichermedium machen, während Sie ein weiteres Programm schauen. Da es sich jedoch um einen sogenannten Singletuner handelt, ist die gleichzeitige Aufnahme auf nur dann möglich wenn sich beide Programme auf dem selben Transponder befinden.. Die PIP Funktion erlaubt es Ihnen ein zweites Programm zeitgleich zum laufenden Programm im kleinen Fenster zu verfolgen, auch hier gilt die gleiche Einschraänkung wie bei 2 zeitgleichen Aufnahmen.. Darüber hinaus ist der Titan 1010 HDTV durch sein Linux Betriebssystem und dem Netzwerkanschluss ein wahres Multitalent. Als Datenträger für die Aufnahmen können Sie handelsübliche Festplatten verwenden. Über die sogenannte Timeshiftfunktion haben Sie die Möglichkeit Sendungen zeitversetzt zu schauen. Um die Dateien auf einen PC zu übertragen oder darauf zu schauen oder diese auf DVD zu brennen haben Sie die Möglichkeit über einen Webbrowser oder FTP Browser auf die Speichermedien des Receiver zuzugreifen, für die Übertragung ist insofern kein spezielles Programm erforderlich. Für die Weiterverarbeitung sind jedoch entsprechende Zusatzprogramme erforderlich.

Externe Festplatte oder USB Stick sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferbar ist das Gerät in silber und schwarz.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich bei der Auswahl von externen Datenträgern etwas beachten?

Prinzipiell sollte jeder Datenträger ob USB Stick oder Festplatte funktionieren. Da jedoch bei der Aufzeichnung sehr hohe Datenraten fließen, sollte der Datenträger einen hohen Datendurchsatz haben. Sehr preiswerte Datenträger erfüllen diese Eigenschaften nicht immer. Zur Aufzeichnung empfehlen wir eine externe Festplatte und keinen USB Stick zu verwenden. Ein USB Stick sollte nur zum temporären Betrieb und Wiedergabe von Dateien verwendet werden.

Kann ich während einer laufenden Aufnahme ein weiteres Programm anschauen?

Dieses Gerät ist mit einem Tuner bestückt. Es ist möglich, während einer laufenden Aufnahme ein anderes Programm zu schauen, jedoch mit der Einschränkung, dass dieses Programm auf dem gleichen Transponder liegen muss. Als Beispiel werden folgende Programme zur Zeit auf dem gleichen Transponder gesendet. Beispiel 1: ARD HD, ZDF HD und Arte HD oder Beispiel 2: RTL,RTL2,Super RTL,Vox.

Wird die Netzwerkverbindung im handelsüblichen PC's mit Windows angezeigt und habe ich hierüber Zugriff auf die Dateien ?

Sie haben auch über Windows vollen Zugriff über Standard Internet oder FTP Explorer. Sie haben hierüber Zugriff auf alle am Receiver angeschlossenen Medien und können diese Dateien in alle verfügbaren Richtungen verschieben/kopieren etc.

Kann ich zeitgleich 2 HD-Programme aufnehmen?

Ja, wenn diese wie zuvor beschrieben auf dem gleichen Transponder liegen.

Kann ich aufgenommene Sendungen auf DVD archivieren und weiter- verarbeiten.

Ja, aber hierfür sind externe Programme erforderlich, eine sehr komfortable Möglichkeit bietet die Software der Firma Haenlein. Informationen hierzu auf www.haenleinsoftware.de

Service

arcon gmbh communications electronic

Beckebohnen 11 D-31618 Liebenau

Service Hotline: 00 49 5023 / 9814-0 Fax: 00 49 5023 / 9814-98

E-Mail: info@arcon-gmbh.de Internet: www.arcon-gmbh.de

Garantie

Die Gewährleistungszeit für den digitalen Satelliten-Receiver Titan 1010 HDTV entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Konformitätserklärung

Die Firma **arcon** gmbh erklärt hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EN 60065:2002+A1:2006

Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG

EN 55 013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55 020:2007

EN 61 000-3-2:2006

EN 61 000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Gerätetyp/Type: Digitaler HDTV Satellitenreceiver

Mitgeliefertes Zubehör



- 1 = Bedienungsanleitung zum Gerät in deutscher Sprache
- 2 = Infrarot Fernbedienung
- 3 = Euronorm Netzkabel
- 4 = 2 Batterien für die Fernbedienung

Weiteres empfohlenes, aber nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:




HDMI Kabel zur Verbindung zum Flachbildschirm.

Dieses Kabel ist zwingend erforderlich, da über die weiteren Anschlüsse (z.B. Scart) kein hochauflösendes Fernsehbild zu übertragen ist. Insbesondere für HDTV sollten Sie ein entsprechend hochwertiges HDMI Kabel verwenden. Unsere Empfehlung "High Speed mit Ethernet (1.4).

Beschreibung der Frontelemente


Frontseite

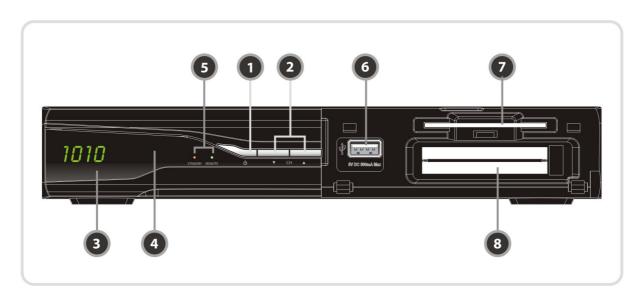

Bedientasten

1 =	"U"	Gerät in Standby schalten.			
2 =	,,▼"	Programmplatz abwärts wählen. Cursorbewegung abwärts			
	"▲"	Programmplatz aufwärts wählen. Cursorbewegung aufwärts			
3 =		LED Programmplatzanzeige			
4 =		Infrarotempfänger für die Fernbedienung			
5 =		Standby LED und Infrarot Signalanzeige			
6 =	"USB"	Hinter der Frontklappe verborgener USB Anschluss			
7 =		Einschub für eine Smartkarte (Conax Verschlüsselung). Bitte beachten das die Smartcard mit den Kontakten nach unten zeigend eingelegt werden muss.			
8 =	"CI"	2 hinter der Frontklappe verborgene Einschübe für Common Interface Module			

Beschreibung der Fernbedienung

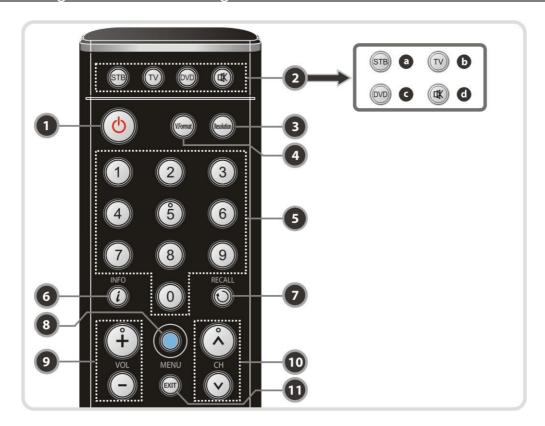


1 Gewähltes Gerät in den Standby Modus schalten (ein und aus).

2

a.)	Fernbedienung in den Modus zur Bedienung des Receivers schalten.
b.)	Fernbedienung in den Modus zur Bedienung des TV-Gerätes schalten.
c.)	Fernbedienung in den Modus zur Bedienung des DVD-Gerätes schalten.
d.)	Stummtaste um den Ton stumm zu schalten.

- 3 Bildschirmauflösung manuell ändern (576i/576p/720P/1080i/1080p).
- 4 Videofomatumschaltung PAL/NTSC
- 5 Zehnertastatur (0-9) zur direkten Anwahl von Programmplätzen und direkter Eingabe wie z.B. Frequenzangaben.
- 6 Detaillierte Zusatzinformationen zum laufenden Programm aufrufen.
- 7 Aufruf des zuvor gesehenen Programms. Bei längerem gedrückt halten erscheint eine Liste der zuletzt gesehenen neun Sender.
- 8 Menü aufrufen.
- **9** Erhöhen oder verringern der Lautstärke.
- 10 Anwahl des nächst niedrigeren Programms oder höhren Programms.
- 11 Gewähltes Menü verlassen oder Eingaben abbrechen.

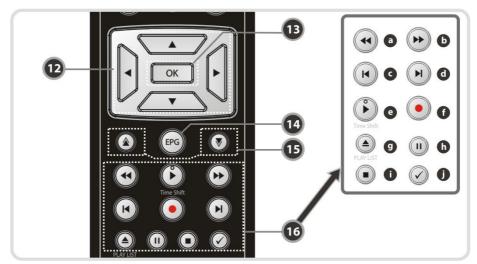


- Cursorkreuz Im normalen Betrieb wählen Sie mittels der links/rechts Tasten die gewünschte Lautstärke. Wenn Sie Timeshift aktiviert haben und zunächst die Taste 16 e.) betätigen, wählen Sie die gewünschte Position der Wiedergabe. Mittels der auf/ab Tasten erscheint eine Programmliste mit der Zusatzinformation was aktuell auf dem Programm gesendet wird. Diese Information erscheint jedoch nur, wenn das Programm bereits eingeschaltet war, als der Aufruf gestartet wurde und somit die entsprechenden Informationen eingelesen werden konnten. In Menüeinstellungen und weiteren Zusatzinformationen, wie z.B. EPG, dient das Cursorkreuz zur Navigation in die entsprechende Richtung.
- 13 Im normalen laufenden Betrieb erscheint nach betätigen eine detaillierte Senderliste in tabellarischer Form. In weiteren Einstellungen zur Bestätigung von Eingaben.
- **14** Aufruf des EPG (Elektronischer Programmführer). IM EPG- Modus ein zweites mal betätigen um die Tagesübersicht des gewählten Programms zu erhalten.
- 15 In Senderlisten seitenweise auf- und abwärts blättern.

16

a.)	Schneller Rücklauf während der Wiedergabe.					
b.)	Schneller Vorlauf während der Wiedergabe.					
c.)	Während der Wiedergabe auf den Anfang der Sendung zurückspringen.					
d.)	Während der Wiedergabe auf das Ende der Sendung springen.					
e.)	Mittels dieser Taste blenden Sie im normalen Betrieb den Verlaufsbalken der Sendung ein. Jetzt haben Sie die Möglichkeit mittels der Cursortatsen in der laufenden Sendung zurückzuspulen insofern Timeshift aktiviert ist.					
f.)	Manuelle Aufnahme starten. Durch erneutes betätigen während der laufenden Aufnahme können Sie mittels dieser Taste die Stoppzeit der Aufnahme editieren.					
g.)	Inhalt des angeschlossenen Datenträgers anzeigen. Wenn Sie dieses Menü geöffnet haben, können Sie mittels der Cursor links/rechts Tasten die gewünschten Dateiarten (Wiedergabeliste, MP3 (Musik), Foto oder Diverse) wählen.					
h.)	Pausefunktion - Wenn Sie diese Taste betätigen, bleibt das aktuelle Bild stehen. Wenn zusätzlich Timeshift aktiviert ist,					

	können Sie durch erneutes Betätigen der Taste genau an dieser Stelle weiterschauen. Ist Timeshift deaktiviert, springt das Bild auf den aktuell laufenden Inhalt vor.		
i.)	Wiedergabe oder Aufnahme stoppen.		
j.)	Taste für zukünftige Optionen		

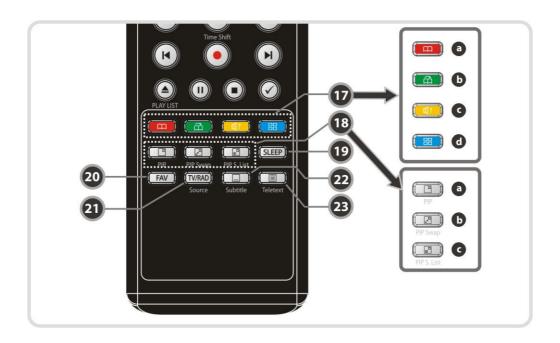

a.)	Bookmark (Lesezeichen) setzen. Wenn Sie während der Wiedergabe einer Sendung mittels dieser Taste eine Markierung setzen, haben Sie die Möglichkeit, die markierten Stellen mittels der Taste 16 wieder aufzurufen.
b.)	Zum vorher markierten Bookmark (Lesezeichen) springen (siehe Taste a.).
c.)	Audiomodus (Tonspur) wählen. Es erscheint auf dem Bildschirm eine Liste der möglichen Auswahl.
d.)	Multipicture zur Kurzübersicht von 9 oder 12 Bildschirmübersichten

a.)	PIP aktivieren, kleines Bild wird eingeblendet. Erneutes Betätigen stellt beide Bilder auf gleiche Größe nebeneinander (Splitscreen).
b.)	Zwischen dem Haupt- und Nebenbild im PIP umschalten.
c.)	Programmliste für das eingeblendet Bild aufrufen, um ein anderes Programm auszuwählen.

- 19 Durch mehrfaches Betätigen der Taste wählen Sie die Zeit nach der das Gerät automatisch in den Standby Modus schaltet. Die ausgewählte Zeit wird Ihnen im oberen rechten Bildschirmbereich angezeigt.
- 20 Aufruf der Favoritenliste. Durch ein zweites Betätigen erhalten Sie eine Auswahl nach Genre der aktuell laufenden Sendungen aller Programme.
- 21 Umschaltung zwischen Radio- und TV-Betrieb.
- 22 DVB Untertitel aktivieren, insofern das gewählte Programm diesen Service liefert.
- 23 Integrierten Videotext aktivieren.

Handhabung und Programmierung der Fernbedienung

Die Umschaltung zwischen STB, TV und DVD erfolgt über die Fernbedienungstasten 2. a.) - c.)

Die Bedienung des Titan 1010 ist in den STB Einstellungen bereits fest hinterlegt und kann nicht geändert werden.

Universaltastenbelegung und welche Tasten für welches Gerät aktiviert werden

No	Taste	STB	TV	DVD
1	(STB)			
2	TV		V	
3	TV			V
4	OK)	V	V	
5	Ф	V		
6	Videoformat 4:3/16:9	V		
7	Bildschirmauflösung 576i/576p/720p/1080i/1080p	V		
8	1	V	V	V
9	2	V	V	V
10	3	V	V	V
11	4	V	V	V
12	5	V	V	V
13	6	V	V	V
14	7	V	V	V
15	8	V	V	V
16	9	V	V	V
17	INFO	V		
18	0	V	V	V
19	RECALL	V		
20	VOL+	V	V	
21	MENU	V		V
22	CH+	V	V	
23	VOL-	V	V	
24	EXIT	V		V
25	CH-	V	V	
26	A	V		V
27	4	V		V
28	OK	V		V
29		V		V
30	V	V		V
31	A	V		
32	EPG	V		

33	▼	<i>v</i>		
34	•	V		V
35		V		V
36	••	V		V
37	H	V		V
38	•	V		
39	(A	V		
40		V		
41		V		V
42		V		V
43	\bigcirc	V		
44	B	V	V	
45	â	V	V	
46	1 2	V	V	
47		V	V	
48		V		
49		V		
50		V		
51	SLEEP	V		
52	FAV	V		
53	TV/RAD	V	V	
54		V		
55		V		

TV - Programmierung (Code It. Codetabelle)

- Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
- Drücken Sie die Taste TV und OK gleichzeitig auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2 x blinkt.
- Wählen Sie entsprechend Ihrem TV-Gerät (Marke) den entsprechenden 3-stelligen Code aus der Codeliste und geben Sie diesen ein.
- Die LED leuchtet 2 x um die Codeeingabe zu bestätigen.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mittels der OK- Taste.
- Tseten Sie jetzt ob Ihre TV Funktionen mittels der Fernbedienung bedienbar sind. Falls nich testen Sie einen anderen Code des Herstellers.
- Wenn keiner der angegebenen Codes Ihren Fernseher steuert, verwenden Sie für den automatischen Suchlauf.

In gleicher Art und Weise gehen Sie bei Ihrem DVD/VCR Gerät vor. Automatischer Suchlauf

- Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
- Drücken Sie die Taste TV (oder DVD) und OK gleichzeitig auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2 x blinkt.
- Betätigen Sie jetzt die Cursor auf oder ab Tasten so häufig, bis sich das Gerät ausschaltet. Nachdem das Gerät sich ausgeschaltet hat, bestätigen (speichern Sie den Code mittels der OK Taste auf der Fernbedienung.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in die Werkseinstellung zurück.

TV Hersteller

TV Hersteller			Code		
ADMIRAL	050	134	0000		
AKAI	093	049	123		
ALBA	068	0.10			
ALBIRAL	116				
ALCATEL	022				
AMSTRAD	158	021			
ANAM	155	156	157		
ARC EN CIEL	028	039	043	145	081
	099	049	050	019	142
ARISTONA	149	078		0.0	
	053	139	117	120	122
ARTHUR MARTIN	123	125	128		
ASA	050	055	057	113	134
ATLANTIC	099	111			101
AUDIOSONIC	054				
AUSIND	053				
	099	144	055	019	057
AUTOVOX	069		333	0.0	33.
BAIRD	083				
BASICLINE	006				
BAUR	011				
ВЕКО	023	049			
BLAUPUNKT	094	100	102	111	114
	028	039	040	043	145
BRANDT	081				
BRION VEGA	050				
BRUNS	048	050			
BSR	059	110	132		
BUSH	033	068	124	074	
CENTURY	098	101	050	079	136
	016	101	124	079	132
CGE	136				
CIHAN	065				
CLARIVOX	048	116			
CONDOR	099	111			
CONTEC	087				
CONTINENTAL EDITION	028	039	040	043	145
	081				
CROSLEY	101	050	109		
CROWN	147				
CTC CLATRONIC	046				

TV Hersteller			Code		
DAEWOO	089				
DECCA	099	060	063	115	118
DEGRAAF	036				
DIXI	049	090			
DRYNATRON	049				
DUAL	099	141			
DUAL-TEC	096	099	132		
DUMONT	046	050	057	073	
ELBE		016	116		
ELBIT	065				
FLOIT	046	097	103	050	109
ELCIT	127	132			
ELMAN	046	132			
ELTA	090				
EMERSON	158	098	050		
ERRES	049	142			
EUROPHON	098	046	097	099	051
EUNOPHON	115	132			
FERGUSON	146	040	041	150	057
FENGUSUN	061	116	149		
FIDELITY	099	149			
FINLUX	034	046	053	055	057
FINLOX	109	113	073	074	079
FISHER	015	048	050	052	109
FISHER	136				
FORGESTONE	149				
FORMENTI	099	053	109	111	125
FORTRESS	137				
FRABA	075				
FRONTECH	054				
FUJITSU	025				
FUNAI	054	059			
GBC	109	132			
GEC	099	060	109	115	134
GLO	088				
GELOSO	103	109	132	134	090
GOLDSTAR	092	003	017	099	049
GOLDOTAIT	075	076	077	090	152
GOODMANS	033	049	060	077	
GORENJE	066	136			
GREATZ	001	058	109	122	123
GILITIE	128	129	130	134	

TV Hersteller			Code		
	033	099	049	058	060
GRANADA	142	115	125	134	
	094	100	057	058	108
GRUNDIG	112	114	082	204	206
	212	217	222	239	
LIANOFATIO	033	047	099	049	109
HANSEATIC	139	111			
HANTAREX	097				
HEMMERMANN	127				
HIFIVOX	028	039	043	145	081
HINARI	158	033	045	143	090
	014	033	034	036	099
LUTAGLU	145	056	109	139	110
HITACHI	067	117	132	134	084
	091	081	088		
HYPER	093	099			
IMPEDIAL	016	101	124	079	132
IMPERIAL	133				
INIOELEN	001	058	109	122	128
INGELEN	129	130	134		
INKEL	000				
ININOLUIT	093	098	097	099	143
INNO HIT	077	090			
	047	049	050	145	058
INTERFUNK	109	142	123	128	129
	091				
IRRADIO	093	143	053	077	090
	001	140	058	105	109
ITT	122	123	128	148	129
	130	134	135	083	089
JVC	033	154	209	213	229
300	231	235			
KTV	099				
KAISUI	006				
KARCHER	006				
KENDO	098				
KENNEDY	144	019	109		
KORTING	050	059	111		
KRIESLER	099	049	050	019	142
KITLOLLIT	149	078			
LENOIR	099				
LG	202	205	207	213	218
	219	220	222		

TV Hersteller			Code		
LOEWE ODTA	008	097	047	049	050
LOEWE OPTA	115	072			
LOGIK	118	149			
LUMA	049	120	134		
LUVOD	058	139	117	120	123
LUXOR	129	135	083		
McMICHAEL	088				
MEMOREX	090				
MAGNAFON	046	097	099	051	053
MAGNAFON	115				
MARANTZ	049				
MATSUI	158	099	106	060	118
WIATSUI	068	134	090		
MAGNADYNE	046	097	103	050	109
MAGNADTNE	115	127	132		
METZ	094	050	114	133	200
INICIZ	239				
MINERVA	094	100	057	058	114
MISTRAL	149				
	033	035	047	049	050
MITSUBISHI	062	118	119	148	080
	138				
MIVAR	097	099	115	077	
MULTITECH	046	099	115	136	
MURPHY	134				
MAONIS	096	144	019	110	134
NATIONAL	042	104	109		
NEC	033	085			
NECKERMANN	099	050	139	120	136
NEI	049				
NIKKAI	060				
NOBLEX	015				
NOBLIKO	098	046	099	053	057
NOGAMATIC	028	039	043	145	081
	001	140	058	105	109
NOKIA	122	123	128	148	129
	130	134	135	083	089
NORDMENDE	028	032	039	043	145
TAOTIDIVILIADE	131	091	081		
OCEANIC	109	064	123		
ONCEAS	099				
OPTONICA	137				

TV Hersteller			Code		
ORION	158	059	118	068	127
ONION	090				
OSAKI	060				
OSIO	077				
OSUME	087				
OTTO VERSAND	033	047	049	109	139
P.T ACTTRON	065				
PAEL	099	053			
	030	042	095	104	107
PANASONIC	109	121	126	208	214
	217	223	230	231	
PATHE CINEMA	099	111	116	132	
PERDIO	060				
DUIL CO	016	030	101	050	109
PHILCO	124	079	132	136	
	009	010	013	018	024
	099	049	050	019	142
DI III IDO	148	149	078	088	200
PHILIPS	202	211	212	213	219
	225	226	227	233	237
	238	231			
PHOENIX	099	053	109	111	125
DUONOL A	099	049	050	019	142
PHONOLA	149	078			
PIONEER	020	049	145	091	
PRANDONI-PRINCE	098	097	053	115	134
PREMIER	124				
PRINCE	098	097	053	134	
PROTECH	049	054			
PYE	099	049	050	019	142
PIE	148	149	078		
QUASAR	046	097	051	053	077
	047	099	100	049	053
QUELLE	055	057	058	111	112
QUELLE	113	114	118	123	073
	074	128			
RADIOLA	099	049	050	019	142
HADIOLA	149	078			
RADIOMARELLI	046	097	103	050	109
NADIOWANELLI	062	127	132		
RANK	074				
RBM	074				
REDIFFUSION	062	123	134		

TV Hersteller			Code		
REX	096	144	019	141	110
HEA	069	134			
ROBOTRON	048	050			
RTF	048	050			
	028	031	032	037	039
SABA	040	043	097	050	145
	115	120	086	091	081
CAICHO	158	099	118	119	068
SAISHO	090				
CALODA	053	139	117	120	122
SALORA	123	125	128	135	083
CAMPEDO	046	097	051	053	115
SAMBERS	077				
SAMPO	121				
SEG	046				
SEI	158	059			
	015	026	099	054	077
	136	090	151	153	201
SAMSUNG	202	203	205	210	213
	215	220	222	226	228
	231	232	238	234	
	001	002	005	033	044
SANYO	048	060	113	118	071
	054		136		
SBR	049	142	148	149	088
SCHAUB LORENZ	001	058	109	122	123
SURAUB LUKENZ	128	129	130	134	
	096	099	049	050	052
SCHNEIDER	019	141	109	142	125
	149	078	132		
SELECO	016	096	144	019	141
SELECO	110	069	134		
SHARP	033	087	137	209	223
JITANE	224				
SIAREM	046	097	050	109	115
SICATEL	116				
SIEMENS	005	094	036	100	111
OILIVILING	114	087			
SIERA	099	049	050	019	142
SILITIK	149	078			
SILVER	054				
SINGER	016	046	050	109	

TV Hersteller			Code		
SINUDYNE	158	046	050	059	109
SINUDTINE	127				
SONOKO	049	090			
CONV	146	007	027	033	038
SONY	118	203	205	209	210
CTEDN	096	144	019	110	069
STERN	134				
TANDBERG	133				
TANDY	099	060	137		
TASHIKO	002	033			
TATUNO	099	060	063	065	115
TATUNG	118				
TEC	096	099	132		
TELEA\//A	028	039	040	043	145
TELEAVIA	091	081			
TELEFLINIZEN	028	041	145	150	086
TELEFUNKEN	091				
TELETECH	090				
TELEVIDEON	099	053	109	111	125
TENSAI	049				
TOCUIDA	004	016	033	070	074
TOSHIBA	206	209	224	232	
TRANS CONTINENTS	098	097	053	134	
THOMOON	012	028	032	039	040
THOMSON	043	145	091	081	
THORN-	014	040	041	054	150
FERGUSON	057	061	116	149	086
TOCOM	029				
TRIUMPH	158				
UHER	052	111	125		
ULTRA VOX	098	046	099	050	109
OLINA VOX	120				
UNIVERSUM	092	034	054	077	
UNIVOX	116				
VEGAVOX	079				
VOXSON	050	134			
WATSON	111				
WATT RADIO	046	099	051	109	116
VVATITIADIO	127				
WEGA	033				
WHITE WESTINGHOUSE	099	111			
YOKO	099				

VCR Hersteller

VCR Hersteller			Code		
AKAI	122	133	142	152	132
ALBA	108	120			
AMSTRAD	111				
ANITSCH	109				
ARC EN CIEL	142	156	152		
ARISTONA	145	131			
ASA	118				
AWIA	111	142			
BAIRD	142	133			
BAUER. BOSCH	114	143			
BRIONVEGA	141				
BUSH	108	120			
DI ALIDUNUT	114	143	155	131	154
BLAUPUNKT	140				
BRANDT ELECTRONIQUE	142	156	152		
C.EDISON	141				
CANON	114				
CAPEHART	120				
CGE	111	142	152		
CONTINENTAL EDISON	142	156	152		
CRAIG	100	113			
CURTIS MATHES	119				
DAEWOO	101	120	121		
DAYTRON	120				
DECCA	111	142			
DEGRAAF	103	106	111	145	118
DUAL	142	152			
DUMONT	103	111	118		
DYNATECH	111				
EMERSON	102	110	111	119	125
EEDGUSON	142	159	130	152	134
FERGUSON	136				
FIDELITY	111				
FINLANDIA	103	118			

VCR Hersteller			Code		
FUNAI	111		3 3 3 3		
GE	119				
GENERAL	114				
GOLDSTAR	104	162			
GOODMANS	108	111	146		
ODAET7	141	142	156	150	152
GRAETZ	138				
GRANADA	103	105	118		
ODLINDIO	114	143	118	155	131
GRUNDIG	153	154			
HANSEATIC	143				
HARMAN- KARDON	104				
HIFIVOX	142	156	152		
HINARI	102	108	124	127	
HITACHI	106	107	111	142	157
IMPERIAL	111				
INGELEN	142	156	152	138	
INGERSOL	127				
ITT	105	141	142	156	150
111	152	133	138		
JENSEN	142				
JVC	142	156	160	130	152
340	163				
KENWOOD	105	142	160		
KRIESLER	145	131			
KUBA	143				
LLOYD	111				
LOEWE OPTA	114	118	129	131	
LOGIK	108	127			
LUXOR	133	138			
MAGNADYNE	141				
MAGNASONIC	138				
MAGNAVOX	119				
MARANTZ	104	114	146	118	131
MATUI	110	125	127		
MEMOREX	100	103	105	111	145
METZ	114	143	131	154	137

VCR Hersteller			Code		
MGA	117				
MINERVA	155	154			
MINOLTA	106	107			
MITSUBISHI	160	117	149		
MTC	111	113			
MULTITECH	108	111			
MURPHY	111				
NAONIS	142	156	152		
NATIONAL	140				
NEC	104	142	160	152	
NECKERMANN	102	141	114	142	152
NOGAMATIC	142	156	152		
NOKIA	103	105	141	142	156
NONIA	150	152	133	138	
NORDMENDE	139	142	156	152	153
NORDIVIENDE	135				
OPTONICA	145	146			
ORION	102	110	125	127	
OSAKI	111				
OTTO VERAND	143				
P. CINEMA	114				
PALLADIUM	141	114			
PANASONIC	123	151	140		
PATHE MARCONI	142	156	152		
PENTAX	106	107			
PERDIO	111				
PHILIPS	112	114	145	146	118
TTIILII 3	129	131			
PHONOLA	114	145	118	129	131
PIONEER	160				
PORTLAND	120				
PROLINE	111				
PYE	114	145	118	129	131
QUARTZ	105				
QUELLE	102	144	154		
RADIOLA	145	131			
RADIOMARELLI	141				

VCR Hersteller			Code		
RCA	119		Oode		
	100	103	105	111	113
REALISTIC	145	146			
REX	142	156	152		
SABA	139	142	156	152	135
SAISHO	102	110	125	127	
SALORA	105	117			
SAMSUNG	113	119	132	161	
SANSUI	142	160			
SANYO	100	103	105	125	138
SBR	118	129			
001141151 055117	141	142	156	150	152
SCHAUB LORENZ	138				
SCHNEIDER	108	111	145	131	
SEI-SINUDYNE	127				
SELECO	142	156	152		
SENTRA	120				
SHARP	145	146	1105	148	
SHINTOM	108				
CIEMENIC	114	143	155	131	154
SIEMENS	138				
SIERA	145	131			
SINUDYNE	127				
SONY	144	115	116	126	128
STERN	142	156	152		
STS	106				
SUNKAI	125				
SYLVANIA	111	117			
SYMPHONIC	111	117			
TASHIKO	111				
TATUNG	111	142			
TEAC	111	142			
TEKNIKA	111				
TELEAVIA	142	156	152		
TELEFUNKEN	142	156	152		
TENOSAL	108				
THOMSON	142	156	152		

VCR Hersteller			Code		
THORN-	139	142	159	130	152
FERGUSON	134	136			
TOSHIBA	101	142	156	117	158
TOSHIDA	152				
TOTELEVISION	113				
UHER	142				
ULTRA VOX	141				
UNITECH	113				
UNIVERSUM	141	114	143		
URANYA	141				
VECTOR	104				
VICTOR	142	160			
VIDITAL	141				
WESTING HOUSE	141				
WARDS	119				
YAMAHA	104	142			
ZANUSSI	142	156	152		
ZENDER	152				
ZOPPAS	142	156			

DVD Hersteller


DVD Hersteller			Code		
AIWA	002		Code		
AKAI	007	044			
ALBA	036	011			
ANAM	074				
ANSONIC	152				
AMES	051				
AWLO	003	011	025	037	039
APEX	044	047	048	054	040
AUDIOSONIC	044	047	040	034	040
A-TREMD	061				
BROKSONIC	000				
BULE SKY	158	036			
BUSH	067	044	000	152	
CAT	036	044	000	132	
CLASSIC	056 051				
CELESTIAL	158				
CENTREX	158 158				
CINEULTRA	036				
CONIA					
COMBRIDGE	158				
AUDIO	088				
CROWN	044				
CYBERCOM	152				
CYBERRHOME	061				
DAEWOO	005	045	052		
DAEWOO	036				
INTERNATIONAL	030				
DEC	036				
DENON	041	050			
DENVER	036				
DENZEL	083				
DIGITREX	011	158			
DIK	152				
DK DIGITAL	152				
DRAGON	152				
DUAL	083	152			
ELTA	004	010	044		
ENZER	083				
EMERSON	013	019	032	067	
FISHER	015				
FUNAI	019	032			
GE	044	062			
GOLDSTAR	013	067			
GOLEMANS	044				
GO-VIDEO	012	016	021		

DVD Hersteller			Code		
GRADIENTE	008				
HARMAN/KARDON	023				
HITEKER	011	158			
HOHER	152				
	001	035	004	070	067
HITACHI	083				
INTEGRA	057				
JEKEN	036				
JVC	014	028	067		
KENWOOD	036	041			
KENDO	036				
KISS	083				
KLH	044				
KONKA	042	049	056	063	
KOSS	008				
LASONIC	006				
LECSON	088				
LENCO	036	152			
LENOXX	044	132			
NEXIA	036				
LIFETEC	152				
LG	013	072	067	059	
LUXMAN	004	072	007	039	
MAGNAVOX	026	027			
MARANTZ	013	027	027		
MDS	036	020	027		
	152				
MEMOREY					
MEMOREX MICROSOFT	018				
	020				
MICROSTAR	152				
MINTEK	044				
MITAUBISHI	055				
MONYKA	083				
MUSTEK	051	225			
NAD	013	065			
NAKAMICHI	058				
NORDMENDE	152	1			
MBO	044	1			
NEUFUNK	083				
ONKYO	056				
OMNI	044	036			
OPTIMUS	001				
ORITRON	008				
PALSONIC	158	067			
PANASONIC	041	068			

DVD Hersteller			Code		
PACIFIC PACIFIC	018	152	Code		
PHILIPS	026	027	064	045	
PHONOTREND	036	021	004	043	
PIONEER	001				
PROLINE	008	158	085		
PROSCAN	062	156	005		
PROSONIC	036				
RADIOSHACK	038	066	067		
RAITE	083	000	007		
REC					
	067				
REOC	053				
REVOY	036	044	000	000	007
RCA	038	044	062	066	067
ROADSTAR	067	044	036		
ROTEL	067	004	070	074	
SAMSUNG	012	021	070	071	
SAMPO	022				
SANSUI	000				
SANYO	015				
SCOTT	158				
SEG	029	083			
SILVASCHNEIDER	152				
SHARP	020	067			
SHANGHAI	158				
SHERWOOD	009	073			
SHINCO	044				
SINGER	044				
SM ELECTRONIC	044				
SONY	033	034	004	070	
SOUNDWORKS	088				
SYLVANIA	019	032			
SYLMPHONIC	019	032			
SVA	158				
TEAC	001	067			
TECHNICS	041	068			
TEASAI	044				
TEVION	018	031	046	053	060
THETA DIGITAL	001				
TOSHIBA	000	017	024	026	
TOKAI	083				
UMAX	044				
UNITED	035				
UNIVERSUM	067				
VOXSON	152				
WELKIN	152				

DVD Hersteller	Code						
WESDER	036						
WHARFEDALE	059	085	088				
WINDY SAM	040	070					
XMS	067						
YAMAHA	041	043					
YAMAKAWA	030	083					
ZENITH	068	013	069	067			

Beschreibung der Geräterückseite

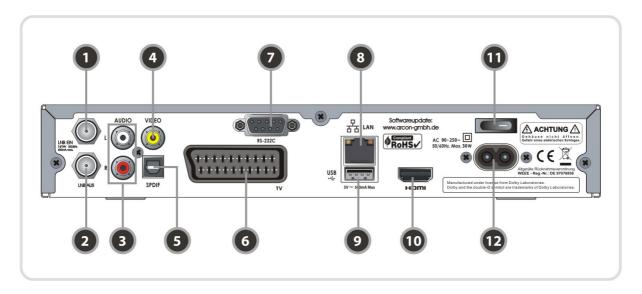

1 LNB-EIN

Anschluss an die Antennenanlage. Auf diesem LNB Eingang liegt eine Versorgungsspannung zum LNB. Verbindungen an diesem Anschluss sollten ausschließlich bei Netztrennung des Gerätes vorgenommen werden.

2 LNB-AUS

Das Signal des Antenneneingangs kann über diesen Anschluss auf einen weiteren Receiver oder bei Durchschleifbetrieb bei nur einer vorhandenenAntennenleitung auf den zweiten Tuner durchgeleitet werden. Das Gerät muss sich im Standby-Modus befinden, um die Signale durchzuschleifen.

3 Analoger Audio-Anschluss

Analoger Audio-Anschluss, rechts und links.

4 VIDEO

Video Anschluss analog.

5 S/PDIF

Digitaler Audio-Ausgang optisch (AC3).

6 TV

TV SCART-Anschluss für TV-Gerät. Hinweis: Über diesen Ausgang kann kein Signal in HDTV ausgegeben werden und die Buchse führt lediglich ein Signal im Modus 576i!

7 RS 232

Serielle Schnittstelle für die Kommunikation mit PC. Dieser Anschluss ist nicht zwingend für Softwareupdates erforderlich, da ein Update über USB oder Netzwerk komfortabler ist. Dieser Anschluss kann bei Serviceproblemen notwendig sein.

8 Netzwerkanschluss

Netzwerkbuchse 10/100Mbit zur Integration in ein Netzwerk.

9 USB

USB 2.0 Anschluss für externe Festplatte oder USB Stick.

10 HDMI

HDMI Ausgang zum TV-Gerät. Insofern am TV eine HDMI Eingang vorhanden ist, sollten Sie diesen Ausgang vorzugsweise verwenden.


11 Netzschalter

Netzschalter um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen.

12 Netzanschluß

Netzanschluß an das Stromnetz mittels des beiliegenden Euronorm-Netzkabels.

Alle Anschlussmöglichkeiten im Überblick

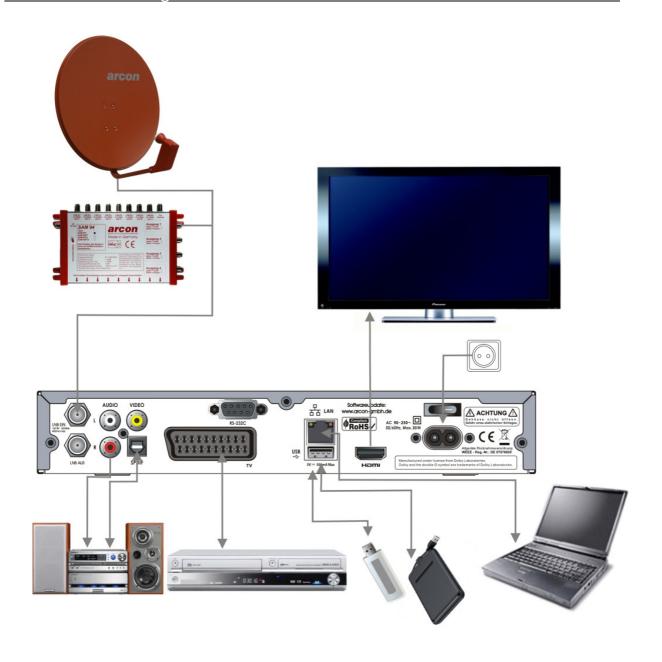

Δ

Achtung!

Kontrollieren Sie den ordnungsgemäßen Anschluss aller Geräte und der Antenne, bevor Sie den Receiver mit dem Stromnetz verbinden.

Anschluss an die Antennenanlage

Für die einwandfreie Funktion dieses Gerätes ist eine fachgerecht montierte und optimal ausgerichtete Antenne für den digitalen Satellitenempfang erforderlich. Achten Sie darauf, dass die Kabel niemals eingeklemmt werden und keine scharfen oder heißen Gegenstände berühren und dass bei allen Geräten, an denen Sie Anschlussarbeiten ausführen, der Netzstecker gezogen ist. Sie verhindern damit mögliche Schäden durch

Kurzschluss oder Gefahren durch elektrischen Schlag, die bei einem falschen Anschluss entstehen können.

Der Receiver wird über den LNB-Eingang mit dem Anschluss Ihrer Satellitenantenne verbunden. Dazu benötigen Sie eine Satellitenantenne mit Universal-LNB für den Digital-Empfang. Beachten Sie die Montageanweisung zur Satellitenantenne. Schließen Sie das Antennenkabel am Anschluss "LNB Ein" an. Damit Sie später notwendige Einstellungen ordnungsgemäß vornehmen können, sollten Sie über grundlegende Informationen zu Ihrer Antennenanlage verfügen. Für den Empfang der meisten deutschsprachigen und vieler weiterer Programme aus Europa reicht eine einzelne Antenne aus, die auf die ASTRA-Satelliten 19,2° Ost ausgerichtet ist. In den meisten Fällen gehen wir davon aus, dass es sich um eine solche Antennenanlage bei Ihnen handelt. Bei Mehrteilnehmeranlagen ist der Receiver am entsprechenden Ausgang eines Multischalters anzuschließen (s. Abb.).

Anschluss an TV und Videogeräte

Das Gerät verfügt über vier Arten von Videoausgängen mit unterschiedlicher Signalqualität und Belegung.

Wenn Ihr TV-Gerät über einen HDMI Eingang verfügt, sollten Sie diesen für die Verbindung verwenden, da dieser die beste Signalqualität überträgt. HDTV Signale können auch nur hierüber in optimaler Qualität wiedergegeben werden. Am Scartanschluss TV stehen Audio- und Videosignale in den Normen RGB oder FBAS zur Verfügung. Am Chinch Anschluss VIDEO stehen nur die Videosignale mit integrierten Farbsignalen (FBAS) zur Verfügung.

Hochauflösende Signale (HDTV) können lediglich über HDMI wiedergegeben werden.

Anschluss an die Hifi-Anlage

Wenn Ihr Verstärker oder Ihr Dolby-Surround-Decoder über einen optischen Digitaleingang verfügt, schließen Sie den entsprechenden Anschluss "SPDIF" über ein geeignetes Kabel an den Digital-Eingang an Ihrem Verstärker oder am Dolby-Surround-System an. Für herkömmliche Stereoanlagen, die nicht über einen digitalen Eingang verfügen, verwenden Sie die analogen Chinchausgänge "Audio R+L". Die bestmögliche Qualität erhalten Sie über die digitalen Ausgänge. Nur über diese Anschlüsse kommen Sie in den "Dolby-Digital-Surround-Sound – AC3" Genuss über Ihre Heimkinoanlage. Voraussetzung hierfür ist, dass der eingestellte Sender in dieser Norm überträgt.

Dolby Digital 5.1 (DD) ist ein Tonübertragungsverfahren, welches ermöglicht, digitalen Surround-Ton auf einer Heimkinoanlage wiederzugeben. Bei diesem Tonsystem gibt es folgende Kanäle: Links, Rechts, Center (wird zwischen Links und Rechts angeordnet), Rear Links, Rear Rechts (Rückenlautspecher - hinter Sitzposition) und Subwoofer (Tieftöner/Bass)

Anschluss an den PC

Um die Software des Receivers zu aktualisieren ist es möglich, diese über den RS232 Anschluss von einem PC zu übertragen. Weiterhin ist es möglich, Programmlisten am PC zu editieren und diese sowohl vom PC auf den Receiver als auch umgekehrt zu übertragen. Wir empfehlen die Verwendung des USB Verfahrens. Entsprechende Software und eine Anleitung für diese Möglichkeiten erhalten Sie über unsere Homepage www.arcon-gmbh.de. Die Betriebssoftware kann aber auch über Internet aktualisiert werden. Insofern der Netzwerkanschluß hiermit belegt ist.

Anschluss von Speichermedien

Als externes Aufnahmemedium sollten Sie eine hochwertige Festplatte verwenden, da bei Aufzeichnungen insbesondere bei HD sehr hohe Datenströme fließen. Je nach verwendeter Festplatte ist hierfür ein externes Netzteil erforderlich. Bei manchen Platten (Notebookplatten) kann jedoch der USB Anschluss zur Spannungsversorgung verwendet werden wenn dieser nicht belegt ist. s. Zeichnung.

Bei extern angeschlossenen USB Geräten beachten Sie besonders bei Festplatten, ob diese eine externe Spannungsversorgung benötigen. Zu hohe Stromaufnahme von Festplatten kann zu Funktionsstörungen führen.

Anschluss an das Netzwerk

Über den Netzwerkanschluss können Sie den Receiver in Ihr bestehendes Netzwerk einbinden. Somit haben Sie Zugriff auf vom PC auf die angeschlossenen Datenträger und können Dateien in beide Richtungen kopieren, verschieben usw. Beachten Sie hierzu die Netzwerkeinstellungen im Receiver. In der Regel solle in Ihrem Netzwerk ein sogenannter DHCP laufen welcher dem Receiver automatisch eine IP zuweist. Sie können aber auch eine IP im Receiver manuell vergeben.

Um mittels eines Webbrowser Zugriff auf den Receiver zu erhalten geben Sie in der Adresszeile des Browser (z.B. Internet Explorer- Firefox) einfach die zugewiesen IP-Adresse des Receiver in folgendem Format ein. (Beispiel IP 192.168.0.24)

\\192.168.0.24

Im Browser haben Sie jetzt Zugriff auf das Linux Verzeichnis und die Speichermedien "Storage" Sie können jetzt Dateien in gewohnter Weise bearbeiten.

Bitte beachten Sie das es sich bei den Dateien im Root-Verzeichnis zum Teil um Systemdateien handelt die Sie nicht verändern dürfen um die Funktion des Gerätes nicht zu gefährden!

Inbetriebnahme und Grundeinstellungen

Das Gerät wird werksseitig bereits optimal programmiert ausgeliefert, so dass Sie die hier beschriebenen Einstellarbeiten kaum benötigen. Wir empfehlen, umfangreiche Änderungen von Ihrem Fachhändler durchführen zu lassen, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Bitte führen Sie zunächst alle Verbindungen wie zuvor beschrieben durch bevor Sie die nachfolgend detailliert beschriebenen Einstellungen vornehmen. Sie erhalten hier eine Übersicht über mögliche Einstellungen sowohl in Testform als auch Screenshot. Die linke Spalte im Text zeigt den Menüeintrag, die rechte Spalte verfügbare Einstellmöglichkeiten. Viele Einstellmöglichkeiten sollten Sie auch ohne diese Beschreibung verstehen können, da durch die Symbolik auf der grafischen Oberfläche viele Dinge selbsterklärend sind.

Im Menü navigieren sie fast immer mittels der 4 Cursortasten. Mittels der Taste "OK" gelangen Sie in das farblich hinterlegte Untermenü. Mittels der Taste "Exit" gelangen Sie immer zurück in den normalen Betriebsmodus. Mittels der Taste "Menu" gelangen Sie immer einen Menüpunkt zurück ohne das Einstellmenü komplett zu verlassen. Menüs verlassen Sie auch generell über die Taste "EXIT". Sind weitere Tasten wie z.B. die Farbtasten im jeweiligen Menü mit einer Funktion belegt wird Ihnen das auf der jeweiligen Seite angezeigt.

Systemeinstellungen





In diesem Menü erhalten Sie detaillierte Informationen zu den angeschlossenen Speichermedien. Wählen Sie zunächst das gewünschte Medium um dessen Eigenschaften anzuzeigen.

Gewähltes Medium USB1/ USB2

Status Verbunden/ Nicht verbunden

Dateisystem FAT32/Journal/NTFS

Gesamt

Anzeige der Gesamtspeichergröße
Frei

Freie Kapazität auf Datenträger
Format

Formatieren des Datenträgers
Seichermedium prüfen

Das gewählte Medium überprüfen

Wiedergabeliste

"Status" zeigt Ihnen an ob ein Medium an dem gewählten Anschluss vorhanden ist. "Total" zeigt Ihnen die gesamt zur Verfügung stehende Speicherkapazität auf dem gewählten Datenträger und "Frei" wie viel Speicher noch verfügbar, also unbenutzt ist. Format formatiert den gewählten Datenträger, alle Daten auf dem Datenträger werden hierdurch unwiderruflich gelöscht.

Wir empfehlen den

Timer Einstellung



In der ersten Übersicht erhalten Sie eine Aufzählung bereits programmierter Ereignisse. Anhand der ersten Übersicht ersehen Sie den Modus der Aufnahme, die Startzeit, die Laufzeit und das gewählte Programm. Hier werden auch alle Ereignisse aufgelistet, die über den EPG programmiert wurden.

Mittels der "OK" Taste haben Sie die Möglichkeit, bereits programmierte Ereignisse zu editieren.

Mit der roten Taste können Sie bereits programmierte Ereignisse löschen. Die grüne Taste bietet Ihnen die Möglichkeit, Ereignisse manuell hinzuzufügen. Es öffnet sich ein neues Fenster mit folgenden Eingabemöglichkeiten:

Modus Einm./ Tägl./ Wöch./ Mon.-Fre./ Sam.-Son./ Aus

Start Datum Programmiertes Datum

Start Zeit Startzeit der Aufnahme/ Wiedergabe

Laufzeit

Endzeit

Programm

Auswahl Wiedergabe/ Aufnahme

Unter "Modus" wählen Sie ob die Aufnahme einmalig oder täglich zur gleichen Zeit erfolgen soll. Bei der Einstellung "Mon.-Fre.", erfolgt die Aufnahme an allen Wochentagen zur gleichen Zeit, bei der Einstellung "Sam.-Son." entsprechend nur am Wochenende. Bei

Einstellung "Wöchentlich" können Sie in der nächsten Zeile die entsprechenden Wochentage markieren an denen die Aufnahme erfolgen soll.

Senderlisten Manager



Im Senderlisten Manager haben Sie die Möglichkeit z.B. Senderreihenfolge, Favoritenlisten, etc. zu bearbeiten.

Der Bildschirm zeigt die Senderliste auf der linken Seite. Auf der rechten Seite erhalten Sie nach dem ersten Aufruf eine Liste mit mehreren Auswahlmöglichkeiten was Sie an der Programmliste editieren möchten (weiter unten beschrieben). Mittels der roten Taste haben Sie in allen folgenden Menüpunkten die Möglichkeit die Programme im linken Fenster nach folgenden Kriterien zu sortieren: Werkseinstellung, A-Z, Transponder, Verschlüsselungssystem (CAS).

Mittels der gelben Taste gelangen Sie jederzeit zurück in das Auswahlmenü der einzelnen Editierfunktionen.

Sperren:

Bestätigen Sie Sperren mittels der "OK" Taste verschwindet das Auswahlfenster und der Cursor springt in die Programmliste. Bestätigen Sie jetzt alle Sender die Sie vor unbefugten Zugriff schützen wollen mittels der "OK" Taste. Ausgewählte Sender werden in das mittlere Fenster verschoben. Wollen Sie einzelne Sender wieder "entsperren", bestätigen Sie diesen Sender erneut mittels der "OK" Taste im mittleren Fenster. Der Wechsel zwischen linken und rechten Fenster geschieht mittels der Cursortasten. Nachdem Sie dieses Menü mittels "Exit" verlassen, werden durchgeführte Änderungen automatisch gespeichert.

Bewegen:

Bestätigen Sie Bewegen mittels der "OK" Taste verschwindet das Auswahlfenster und der Cursor springt in die Programmliste. Bestätigen Sie jetzt alle Sender die Sie in der Programmliste verschieben möchten mittels der "OK" Taste. Wählen Sie lediglich ein Programm aus wenn Sie ausschließlich das einzelne verschieben möchten. Wählen Sie jetzt den Programmplatz auf den das gewählte Programm verschoben werden soll und fügen es mittels der grünen Taste ein. Sie haben auch die Möglichkeit ganze Blöcke an Programmen zu verschieben. Wählen Sie alle gewünschten Programme und fügen den kompletten Block aus dem mittleren Fenster mittels der grünen Taste in die Programmliste

ein. Die vorher beliebig gewählten Programme werden in der Liste zusammengefügt. Nachdem Sie dieses Menü mittels "Exit" verlassen, werden durchgeführte Änderungen automatisch gespeichert.

Löschen:

Bestätigen Sie Löschen mittels der "OK" Taste verschwindet das Auswahlfenster und der Cursor springt in die Programmliste. Bestätigen Sie jetzt alle Sender die Sie aus der Programmliste löschen möchten mittels der "OK" Taste. Nachdem Sie alle zu löschenden Programme gewählt haben, bestätigen Sie die endgültige Löschung mittels der grünen Taste. Vor dem endgültigen Löschen erfolgt erneut ein Hinweis ob Sie die Löschung bestätigen oder stornieren möchten.

Überspringen:

Wie in zuvor beschriebenen Funktionen wählen Sie die Programme die in der Programmliste übersprungen-/ ausgeblendet werden sollen.

Favoriten:

Sie können sich bis zu 10 eigene Favoritenlisten erstellen. Wählen Sie zunächst den Menüpunkt Favoriten. Jetzt erscheint ein Fenster in dem Sie die gewünschte Liste wählen. Mittels der grünen Taste können Sie den Favoritennamen nach eigenen Wünschen festlegen oder mittels der roten Taste eine komplette Favoritenliste gegen unbefugten Zugriff sperren. Gesperrte Favoriten werden in der normalen Programmliste ausgeblendet, nicht gesperrte werden in allen Listen mehrfach angezeigt. Die Auswahl der Programme erfolgt durch Anwahl der Programme mittels der "OK" Taste. Wechseln Sie in das mittlere Fenster und bestätigen die Programme die Sie aus der Liste zurücknehmen möchten.

Einstellungen:

Dieser Menüpunkt dient dazu einzelne Programme umzubenennen. Weiterhin können Sie Daten des Programms manuell editieren.

Datentransfer auf USB



Sie haben die Möglichkeit, Systemdaten und Programmlisten des Gerätes auf dem USB Speicher zu sichern, um diese bei Bedarf zurückzukopieren. Natürlich haben Sie so auch die Möglichkeit, die Daten auf weitere Geräte zu kopieren. Wir empfehlen Ihnen nach

erfolgten Grundeinstellungen des Gerätes die Informationen zu sichern. So haben Sie jederzeit die Möglichkeit diesen Zustand wieder herzustellen. Auf unserer Homepage erhalten Sie einen PC-Editor, mit dem Sie Programmlisten auch am PC bearbeiten können.

Konfiguration

Aufnahmeoption



Warnhinweise Ein/Aus
Aufnahme w. beendet Ein/Aus
Vorlaufzeit 1-15 Min
Nachlaufzeit 1-15 Min

TimeShift Start Aus/Auto/manuell

Timeshift Dauer 0-120 Min

Skipzeit Auto/10sek. bis 10 min.

Skipvariante Prozentuelle Eingabe/Skipzeit
TimeShift Funktion USB1/USB2/Netzlaufwerk
Aufnahmemedium USB1/USB2/Netzlaufwerk

Warnhinweise erscheinen bei Bedarf kurz vor einer Aufnahme im Hintergrund. Der Menüpunkt "Aufnahme wird beendet" legt fest, ob beim Stoppen einer Aufnahme eine zusätzliche Abfrage erscheinen soll oder diese direkt gestoppt wird. Die Vorlaufzeit legt fest wie viel Minuten vor Beginn der Anfangszeit die Aufnahme beginnen soll. Im Menüpunkt "Nachlaufzeit" können Sie festlegen, ob und um welche Zeitspanne, das Ende der Aufzeichnung nach Ihrer gesetzten Stopzeit verlängert werden soll. Mittels dieser Verlängerung können Sie vermeiden, dass Ihnen ggfs. (beim Überziehen der vorgesehenen Sendungsdauer) das Ende Ihrer aufgezeichneten Sendung fehlt

Unter "TimeShift Start" legen Sie fest, ob Sie diese Funktion automatisch aktiviert werden soll manuell oder gar nicht verwendet werden soll. Timeshift Dauer legt fest wie viel Minuten im TimeShift aufgezeichnet werden. Skipzeit legt fest um welchen Wert die Wiedergabe mittels der Skipfunktion vor und zurückspringen soll. Skipvariante legt fest ob während der Wiedergabe einer Sendung um einen prozentualen Wert oder um wie viel

Minuten vorgespult werden soll. (Eingabe mittels der Zehnertastatur wenn der Verlaufsbalken eingeblendet ist)

Mittels der "TimeShift Funktion" legen Sie fest, auf welchem Datenträger die Datei zwischengespeichert werden soll. Somit ist es möglich die Aufnahmemedien für TimeShift und der eigentlichen Aufnahme aufzuteilen.

Das "Speichermedium" legt fest, welches angeschlossene Speichermedium für die eigentliche Aufnahme verwendet werden soll.

Kindersicherung



Altersvorgabe Frei/4-18

Pincode ändern

System Sperren/Entsperren Installation Sperren/Entsperren Konfiguration Sperren/Entsperren Einstellungen Sperren/Entsperren Plugin Sperren/Entsperren

Im Menü der Kindersicherung haben Sie die Möglichkeit, das Gerät bzw. Programme gegenüber Unbefugten zu schützen. Diese Einstellungen sind besonders dann sinnvoll, wenn Kinder oder fremde Personen, wie z.B. in Hotels und öffentlichen Einrichtungen Zugriff auf das Gerät haben.

Wenn Sie das Menü aufrufen werden Sie zur Eingabe eines vierstelligen Pincodes aufgefordert. Sofern dieser Code nicht von Ihnen geändert wurde und noch der Werkseinstellung entspricht, wählen Sie "0000" um in das Menü zu gelangen.

Unter "Pincode ändern" können Sie die Werkseinstellung "0000" auf einen beliebigen 4-stelligen Pincode Ihrer Wahl ändern. Haben Sie den Pincode geändert und diesen vergessen können Sie jederzeit den Masterpin "1407" zum Freischalten der Funktion verwenden.

System:

Wählen Sie ob der Zugriff auf die Systemeinstellungen durch den 4-stelligen Pincode geschützt werden sollen.

Installation:

Wählen Sie ob der Zugriff auf die Installationseinstellungen durch den 4-stelligen Pincode geschützt werden sollen.


Konfiguration:

Wählen Sie ob der Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen durch den 4-stelligen Pincode geschützt werden sollen.

Plugin:

Wählen Sie ob der Zugriff auf die Plugins durch den 4-stelligen Pincode geschützt werden sollen.

Sonstige Einstellungen

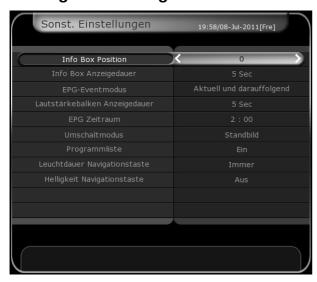

Info Box Position +/- 10

Info Box Anzeiged. 0-60 Sek./Immer/Verbergen

EPG-Eventmodus Soll im Infofenster nur die aktuelle oder auch die darauffolgende

Sendung angezeigt werden.

Lstbalken. Anzeiged. 1-60 Sek. EPG Zeitraum 1-4 Std.

Start MHW-EPG autom. Mediahighway Stratmodus (Für deutschsprachige Sender nicht

relevant)

Umschaltmodus Standbild/Dunkel getastet

Programmliste Ein/Aus bestimmt ob mittels der Cursor auf/ab Tasten lediglich

der Sender umgeschaltet werden soll oder die Liste

eingeblendet wird.

Info Box Position:

Legt die Position der Einblendung der Statusinformation nach Programmwechsel fest.

Infobox Anzeigedauer:

Legt die Dauer der Anzeige der Statusinformation nach Programmwechsel fest.

Lautstärkebalken Anzeigedauer:

Legt die Dauer der Einblendung der Lautstärkeanzeige nach Verändern der Lautstärke fest.

EPG Zeitraum:

Der EPG Verlauf wird über den eingestellten Zeitraum dargestellt.

Umschaltmodus:

Hier legen Sie fest ob während des Programmwechsels das Bild dunkel getastet wird oder ob das vorherige TV Bild solange stehen bleibt, bis das neue aufgebaut ist.

Werden Ihnen weitere Einstellmöglichkeiten angeboten beziehen sich diese auf eine andere Geräteversion und haben keinen Einfluss bei dieser Gerätetype.

Zeit Einstellungen





Zeit Einstellung Auto/Manuell

Auto

Zeitzone z.B. + 1 Std Länderauswahl z.B. Europa Zeitmodus 12/24 Std.

Wecken Aus/Einmal/Täglich/Wöchentlich Einschalttimer Aus/Einmal/Täglich/Wöchentlich

<u>Manuell</u>

Datum

Zeit

Zeitmodus 12/24 Std.

Wecken

Einschalttimer

Zeit Einstellung Auto: Die Systemzeit wird anhand gesendeter Daten der

TV-Sender synchronisiert und aktuell gehalten.

Manuell: Alle nachfolgenden Einstellungen der Systemzeit

müssen manuell erfolgen.

Zeitzone:

Wählen Sie hier den Zeitversatz zu GMT. In Deutschland +1:00

Länderauswahl:

Diese Auswahl ist wichtig zur automatischen Anpassung an Sommer und Winterzeit.

Zeitmodus:

12 oder 24 Stunden Zeitformat

Wecken:

In den darauf folgenden Menüzeilen können Sie wählen ob das Gerät zu einer gewählten Zeit automatisch einschaltet. Wählen Sie ob dies nur einmal wöchentlich oder täglich geschehen soll.

Weckdatum:

Mittels der "OK" Taste legen Sie den Tag oder mehrere Wochentage für die Weckfunktion fest.

Weckzeit:

Legen Sie die Uhrzeit fest, zu der das Gerät einschalten soll.

Weck Programm:

Wählen Sie das gewünschte Programm

Einschlaftimer:

In den darauf folgenden Menüzeilen können Sie wählen ob das Gerät zu einer gewählten Zeit automatisch ausschalten soll. Wählen Sie ob dies nur einmal wöchentlich oder täglich geschehen soll.


Einschlafdatum:

Wählen Sie bei Bedarf das gewünschte Datum

Einschlafzeit:

Legen Sie die Uhrzeit fest, zu der das Gerät ausschalten soll.

Spracheinstellungen

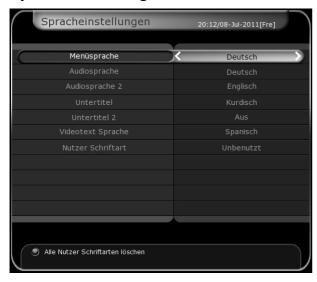

Menüsprache Menüsprache

Untertitel Bevorzugte Sprache der Untertiteleinblendungen
Untertitel 2 2. bevorzugte Sprache der Untertiteleinblendungen

Videotext Sprache Bevorzugte Sprache des Videotextes

Nutzer Schriftart Auswahl der Nutzerschriftart, insofern eine installiert ist

A/V Ausgänge



TV Typ Pal/ NTSC/Auto

TV Seitenverh. 4:3/16:9

TV Auflösung Auto/ 576i / 576p / 720p / 1080i

Format Letterbox/Pan Scan (bei 4:3)

Full/Pillar Box (bei 16:9)

Video Ausgabe RGB/CVBS/YC

HDMI Dolby Digital Ein/Aus
Dolby Digital Ein/Aus

Audio Stereo/Mono/Links/ Rechts

Standby Modus Ein/Aus Audio Verzögerung 0-400ms

TV Typ:

Wählen Sie die Norm des TV Gerätes oder vorzugsweise Auto für die automatische Erkennung.

TV Seitenverhältnis:

Hier können Sie die Anzeige auf dem TV Gerät an das Bildformat anpassen. Wenn Sie ein entsprechend ausgestattetes TV Gerät besitzen, wählen Sie die Einstellung 16:9. Eine Sendung im Breitbildformat wird dann richtig wiedergegeben. Wenn Sie ein TV Gerät älterer Norm besitzen, wählen Sie die Einstellung 4:3

Format:

In Abhängigkeit von der zuvor gewählten Einstellung können Sie unter Format das Bild nach Ihren Wünschen an das TV Gerät anpassen

<u>4:3</u>

Letterbox: Eine Sendung im 16:9 Format wird im Originalformat,

verkleinert wiedergegeben. Auf dem Bildschirm sind oben und

unten schwarze Balken zu sehen.

Pan Scan: Eine Sendung im 16:9 Format wird auf den gesamten

Bildschirm auseinander gezogen. Sie sehen oben und unten sind keine schwarzen Balken. Die Bildproportionen werden

allerdings um diesen Wert verfälscht.

<u>16:9</u>

Pillar Box: Eine Sendung im 4:3 Format wird im Originalformat, verkleinert

wiedergegeben. Auf dem Bildschirm sind links und rechts

schwarze Balken zu sehen.

Full: Eine Sendung im 4:3 Format wird auf den gesamten Bildschirm

auseinander gezogen. Sie sehen links und rechts keine schwarzen Balken. Die Bildproportionen werden allerdings um

diesen Wert verfälscht.

Video Ausgabe:

Wählen Sie das gewünschte Videosignal RGB, YC oder CVBS an der Scartbuchse.

HDMI Dolby Digital

Wählen Sie ob Ihr TV Gerät Dolby über HDMI verarbeiten kann.

Dolby Digital

Wählen Sie ob der optische Digitalausgang Dolby Digital vorrangig schalten soll (Ein), insofern in der Norm gesendet wird.

Audio:

Wählen Sie das gewünschte Audioformat Stereo, Mono, links oder rechts an den Scartund Audioausgängen.

Standby Modus


Ist der Standby Modus gewählt (Ein) schaltet das Gerät bei einmaliger Betätigung der Standby Taste in den sogenannten tiefen Standby, Uhrzeit bleibt im Display stehen. In diesem Modus verbtraucht das Gerät im Standby weniger als 1 Watt, die Bootzeit ist jeoch etwas verlängert. Ist Modus Aus gewählt schaltet das Gerät in einen Sparmodus, es werden aber nicht alle internen Funktionen deaktiviert, die Stromaufnahme ist dementsprechend etwas höher aber das Gerät bootet schneller nach erneutem Einschalten. Bei zweimaligen Betätigen der Standby Taste schaltet das Gerät auch in diesem Modus in den tiefen Standby (<1Watt).

Audio Verzögerung

Bei manchen externen Wiedergabegeräten kann es vorkommen das Bild und Ton nicht ganz synchron laufen (Lippensynchron). Mittels dieser Einstellung können Sie den Wert korrigieren/anpassen.

<u>Installation</u>

Antenneneinstellung

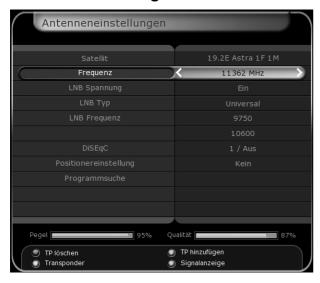

Satellit

Frequenz

LNB Spannung Ein/Aus

LNB Typ Universal/Unicable/Single

LNB Frequenz 9750

10600

DiSEqC 1/Aus

Untermenü DiSEqC 1.0 1-4

DiSEqC 1.1 1-16

Satellit:

Wählen Sie hier den Satelliten den Sie konfigurieren möchte.

Frequenz:

Wählen Sie hier eine Ihnen bekannte Frequenz auf der ein Programmpaket zu empfangen ist, damit Ihnen bei folgenden Einstellungen ein Empfangssignal angezeigt wird wenn alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden.

LNB Spannung:

Entsprechend Ihrer Empfangsanlage wählen Sie ob der LNB Eingang mit Spannung versorgt werden soll. Bei Gemeinschaftsantennenanlagen kann es ggfs. notwendig sein die Versorgungsspannung auszuschalten. Informieren sie sich in solch einem Fall bei Ihrem Betreiber.

LNB Typ:

In der Regel sollten Sie hier Universal wählen. Besonders bei Gemeinschaftsantenneanlagen kann es sich aber auch um eine Einkabel oder Unicable Antenne handeln. Informieren sie sich in solch einem Fall bei Ihrem Betreiber.

Eine erweiterte Einstellung ist bei Betrieb des Gerätes an einer Einkabellösung (Unicable) erforderlich. Haben Sie Unicable gewählt erscheint eine nachfolgende Zeile. In dem Menü haben Sie die Möglichkeit automatisch nach einer freien Unicable Frequenz zu suchen oder die Daten manuell einzugeben. Die entsprechenden Daten entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihrer Antennenanlage. Im Unicable Betrieb muss die Einstellung separat gewählt werden.

LNB Frequenz:

In der Regel sollten hier die Werte 9750/10600 gewählt werden.

DiSEqC:

Empfangen Sie mehrere Satelliten und diese sind mittels eines DiSEqC Schalters verbunden, müssen Sie folgende Einstellungen entsprechend Ihrer Antennenkonfiguration vornehmen. Jeder Antenne ist in solch einem Fall eine DiSEqC Position zugeordnet. Im Beispiel Astra und Hotbird ist in der Regel dem Satelliten Astra die Position 1 und Hotbird die Position 2 zugeordnet.

Positioner Einstellung:

Diese Einstellung betrifft lediglich drehbare Empfangsanlagen. Da diese Bedienung und Einstellung sehr komplex ist und nur selten vorkommt, gehen wir in diesem Teil der Anleitung bewusst nicht auf diese Einstellung ein. detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie in der Anleitung des Antennenrotors.

Programmsuche:

Wenn alle vorherigen Parameter korrekt eingestellt sind, können Sie hier direkt in die Programmsuche wechseln. Alle geänderten Einstellungen werden aber auch gespeichert wenn Sie das Menü mit "Exit" verlassen.

Positionereinstellung



Satellit 19.2° Astra

Frequenz 11836

Tuner 1/Tuner 2

Positioner Kein/DiSEqC 1.2/USALS

Drehen << STOP >>

Positioner Anweis Speicher Satellitenposition

Antenneneinstellung 9750, 10600, 2/4

Auf die detaillierte Einstellungen gehen wir in dieser Bedienungsanleitung nicht weiter ein. Bitte richten Sie sich an die Bedienungsanleitung des verwendeten Motors.

Service Suche (Programmsuche)





Suchmethode Manuell/Blind/Erweitert/Auto

Satellit 19.2° Astra

Tuner 1/Tuner 2

Frequenz 11836 Symbolrate 27500

Polarität Horizontal/Vertikal

Auswahl Alle Programme/Nur FTA/Nur TV

Netzwerksuche Ein/Aus

Antenneneinst. 9750, 10600, 2/4
Transmission DVB/ DVB-S2

Starte Suche

Suchmethode:

Auto: Es werden alle Transponder nach Standarddaten

durchsucht.

Manuell: Es wird lediglich auf der in der nachfolgenden Zeile

aufgeführten oder neu eingegebenen Frequenz gesucht. Zur manuellen Suche müssen Ihnen weitere detaillierte Parameter bekannt sein die in den folgenden Zeilen

abgefragt werden.

Blind: Es wird auf allen verfügbaren Frequenzen und

Parametern gesucht

Erweitert: Suche inklusive so genannter PID Daten. Diese Suche

sollte nur von Experten durchgeführt werden, ist in der

Regel aber nicht notwendig.

Satellit:

Wählen Sie hier den Satelliten den Sie nach neuen Programmen absuchen möchten.

Auswahl:

Wählen Sie hier ob ausschließlich frei empfangbare oder auch verschlüsselte oder nur TV-Sender gesucht und gespeichert werden sollen.

Netzwerksuche:

Wir empfehlen bei einem automatischen Suchlauf die Netwerksuche zu aktivieren. Hierbei werden die verfügbaren Transponderdaten vom Satelliten automatisch aktualisiert. So können Sie sicher sein, dass Ihnen neu aufgeschaltete Programme bei der Suche nicht entgehen.

Ant. Einstellung:

Hier gelangen Sie wieder in die zuvor beschriebenen Antenneneinstellungen.

Positionereinstellung:

Hier gelangen Sie wieder in die zuvor beschriebenen Positionereinstellungen.

Starte Suche:

Hier starten Sie die Suche nach vorher festgelegten Parametern. Der Verlauf der Suche wird Ihnen im nachfolgenden Fenster angezeigt. Neu gefundene Sender werden in der bestehenden Programmliste hinten angehängt. Bereits vorhandene werden erkannt und nicht überschrieben. Die Programmsuche belässt die bestehende Programmreihenfolge unverändert.

Es kann vorkommen das bereits bestehende Programme die Frequenz -Transponder wechseln. In solch einem Fall werden die Programme eigentlich in der automatischen Suche gefunden. Wenn Ihnen die neuen Sendedaten bekannt sind führt die manuelle Suche mittels Eingabe der neuen Daten am schnellsten zum Ziel.

Neu gefundene Programme oder auch nicht mehr existierende Programme können komfortabel im Menü des Senderlisten Manager angepasst werden.

Netzwerkeinstellungen



Verbindungstyp Ethernet / Wlan (bei angeschlossenem Wlan Stick)

DHCP Ein/Aus

IP Adresse xxx.xxx.xxx Subnetmaske xxx.xxx.xxx
Gateway xxx.xxx.xxx
Bevorzugte DNS xxx.xxx.xxx
Alternative DNS xxx.xxx.xxx
IP Adresse xxx.xxx.xxx
xxx.xxx.xxx.xxx

Mac Adresse (zeigt die Geräteeigene Mac Adresse an)

Fw. Upgrade Server

Um die Netzwerkeinstellungen anzupassen sollten Sie entsprechende Kenntnisse von Netzwerken haben. Sie können alle Daten manuell nach Ihren Vorstellungen eingeben. Da in der Regel in einem Netzwerk ein DHCP Server läuft empfehlen wir die Einstellung

DHCP "EIN" zu wählen. Alle nachfolgenden Daten werden in dem Fall vom Netzwerk automatisch zugewiesen.

Wenn Ihr Gerät mittels Netwerk Zugriff auf das Internet hat, können Sie über diesen Menüpunkt ein Upgrade der Betriebssoftware vornehmen insofern euin neues Update vorliegt. Als Adresse sollte hier www.arcon-gmbh.de/t1010 eingetragen sein.

System Wiederherstellungen



Auf Werkseinstellung zurücksetzen Systemdaten zurücksetzen Programmliste löschen

Systemdaten rücksichern

Systemdaten speichern

Gespeicherte Position löschen

Wenn Ihr Gerät einwandfrei und ohne Problem funktioniert bzw. installiert wurde, wechseln Sie in das Menü "System Wiederherstellen". Bestätigen Sie jetzt den Menüpunkt "Systemdaten speichern" mittels der "OK" Taste. Alle Parameter werden jetzt im Speicher des Gerätes gesichert. Bei Bedarf können Sie jetzt jederzeit das Gerät auf die gespeicherten Informationen zurücksetzen. Wählen Sie hierzu den Menüpunkt "Systemdaten rücksichern" und bestätigen Sie diesen mit "OK".

Mit der Funktion "Auf Werkseinstellung zurücksetzen" werden alle Parameter und Programme gelöscht. Sie haben dann die Möglichkeit das Gerät von Anfang an neu zu programmieren. Die Möglichkeit die letzte Systemsicherung wieder herzustellen bleibt Ihnen aber auch hiernach erhalten.

System Information



Diese Daten können Sie nicht editieren sondern diese liefern Ihnen Informationen zum aktuellen Softwarestand Ihres Gerätes, dementsprechend ändern sich die Daten nur nach einem erfolgreich durchgeführten Softwareupdate. Bei Servicefragen sollten Sie diese Informationen zur Hand haben.

Sonstiges

Rechner




Den integrierten Rechner bedienen Sie mittels der Cursortasten und entsprechenden Zifferntasten.

Kalender



Den integrierten Kalender bedienen Sie mittels der Cursortasten.

CAS

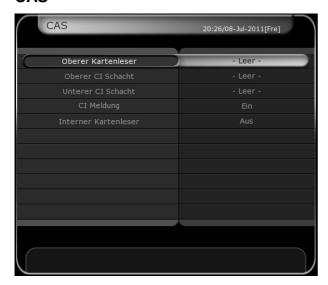

Kartenleser

CI Schacht 1

CI Schacht 2

Um verschlüsselte Programme anschauen zu können, benötigen Sie ein Common Interface Conditional Access Modul (CI-CAM) und/oder die dazugehörige Karte des Anbieters.

Stecken Sie das Modul, zusammen mit der gültigen Karte in den CI-Slot Ihres Receiver.

Auf den Bildschirm erscheint die Meldung "CI Initialisierung". Nach kurzer Zeit verschwindet diese Nachricht.

Sie können den gegenwärtigen Status Ihres Moduls einsehen: drücken Sie dazu das Menü CA und wählen Sie mit den Pfeiltasten das Modul und drücken Sie "OK".

Wenn ein Modul eingesteckt ist, erscheinen weitere Modulspezifische Informationen.


Der integrierte Kartenslot ist für Smartkarten bzw. Verschlüsselungsnorm Conax ausgelegt. In diesem Fall können Sie eine entsprechende Karte direkt ohne CI-CAM verwenden.

Plugin

Plugins sind kleine Zusatzprogramme die Sie auf Ihrem Receiver installieren können. In diesem Menü können Sie nachsehen welche Plugins auf Ihrem Gerät installiert sind. Detaillierte Informationen erhalten Sie im Servicebereich dieses Gerätes auf unserer Homepage.

Bei Plugins kann es sich unter anderem um Webbrowser, Webinterface, Webradio usw. handeln.

Youtube

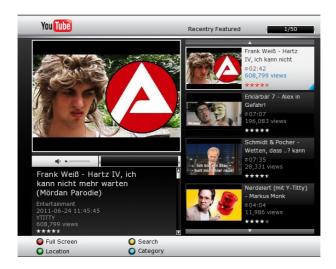

Mittels Youtube haben Sie Zugriff auf das entsprechende Portal im Internet. Vorraussetzung ist natürlich, das Ihr Gerät mittels Netzwerk mit dem Internet verbunden ist. Die Bedienung erklärt sich anhand der vorgegebenen Menüpunkte und entspricht der Vorgehensweise und Möglichkeiten denen im Internet. Wichtig für die Funktion des Youtube Browser ist, das Sie ein Speichermedium Stick oder Festplatte am Gerät angeschlossen haben, da die Inhalte auf diesem Medium zwischengespeichert werden. Wir empfehlen Ihnen lediglich den Standort (Location) auf Germany einzustellen, somit erhalten Sie als Priorität alle deutschsprachigen Inhalte angeboten.

Täglicher Betrieb


Programminformationen

Im täglichen Betrieb erhalten Sie nach jedem Programmwechsel eine kurze Information zum gewählten Programm. Sie können während des Betriebs diese Programminformation auch ohne Programmwechsel, mittels der Taste "INFO" aufrufen. Wenn Sie die Infotaste zweimal betätigen, erhalten Sie eine detaillierte Zusatzinformation zum laufenden Programm, sofern der Sender diese überträgt. Bitte beachten Sie auch die vorherige Beschreibung der Fernbedienung und der Frontblende.

Statuseinblendung



Infofenster (Infotaste 2x betätigen)

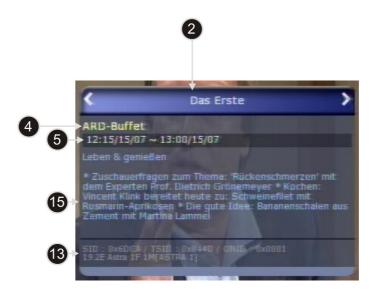

- 1 = Programmplatz
- 2 = Name des Senders
- 3 = Aktuelle Uhrzeit und Datum
- **4** = Titel der laufenden Sendung (bei eingeblendetem Infofenster haben Sie die Möglichkeit mittels der Cursortasten zwischen der aktuellen und der nachfolgenden Sendung zu wählen).
- **5** = Startzeit bzw. Verlaufanzeige der laufenden Sendung.
- 6 = Stoppzeit der laufenden Sendung.

- 7 = Symbol ist gelb hinterlegt wenn das laufende Programm verschlüsselt ist.
- 8 = Symbol ist gelb hinterlegt wenn das laufende Programm Videotext überträgt.
- 9 = Symbol ist gelb hinterlegt wenn das laufende Programm Untertitel überträgt.
- **10** = Symbol ist gelb hinterlegt wenn das laufende Programm Dolby Digital Ton überträgt.
- **11** = Symbol ist gelb hinterlegt wenn es sich bei dem laufenden Programm um einen HDTV Sender handelt.
- 12 = Symbol ist gelb hinterlegt wenn es sich bei dem laufenden Programm um ein Programm handelt, dass sog. Multifeeds enthält. Mittels der blauen Taste (Optionsumschaltung) haben Sie in diesem Fall die Möglichkeit, die entsprechenden Unterprogramme zu wählen.
- **13** = Satellit, Frequenz, Polarisation und Symbolrate des gewählten Programms
- 14 = Signalstärke und Qualität des angewählten Tuner
- **15** = Detaillierte Programminformationen

Programmwahl





Senderübersicht

Programmliste mit Zusatzinformation



Senderlisten Option

Um ein gewünschtes Programm auszuwählen, haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten. Mittels der Programmwechseltasten (s. Beschreibung der Fernbedienung) wählen Sie das nächste oder vorherige Programm. Mittels der Zehnertastatur wählen Sie Programmplätze direkt an.

Eine komfortable Möglichkeit haben Sie über das Menü der Senderübersicht, das Sie mittels der "OK" Taste aufrufen. In diesem Menü werden Ihnen die Sender in tabellarischer Form aufgelistet. Im oberen Vorschaubild können Sie das laufende Programm kontrollieren. Je nach dem gewählten Modus in den Menüeinstellungen, kehren Sie über einen einfachen oder zweifachen Druck auf die "OK" Taste zurück in den normalen Betriebsmodus. Mittels der roten Taste haben Sie die Möglichkeit, die Senderliste nach Transponder, Alphabet oder Verschlüsselungsnorm zu sortieren. Mittels der gelben Taste können Sie auch über das erscheinende alphanumerische Eingabefeld nach Sendern suchen.

Im normalen Betriebsmodus erscheint mittels der auf/ab Cursor Tasten eine Programmliste mit der Zusatzinformation, was aktuell auf dem Programm gesendet wird. Diese Information erscheint jedoch nur, wenn das Programm bereits eingeschaltet war, als der Aufruf gestartet wurde und somit die entsprechenden Informationen eingelesen werden konnten.

In der Senderübersicht haben Sie die Möglichkeit mittels der blauen Taste die Optionen der angezeigten Senderliste zu wählen.

Senderlisten Vorschau:

Senderliste Ein:

Das Programm wird gewählt, wenn Sie in der Senderlistenvorschau das Programm wechseln und mittels "OK" bestätigen. Zum Ausblenden aus der Liste und Wechsel auf das Programm betätigen Sie die "OK" Taste erneut.

Senderliste Aus:

Die Senderlistenvorschau wird umgehend ausgeblendet nachdem Sie das Programm mittels "OK" bestätigt haben.

Favoriten sperren:

Favoritenlisten gegen unbefugten Zugriff schützen. Nach Aufruf der Favoritenliste wird der 4-stellige Pincode abgefragt.

Nur gefilterte Programme anzeigen:

Wenn Sie in der Senderlistenvorschau die Programme alphabetisch sortiert haben, werden lediglich die Programme des gewählten Anfangsbuchstaben angezeigt.

Sendername:

Die Sender werden nach Transpondern gruppiert angezeigt.

Sortiert nach Kanal:

Die Sender werden nach zugeordneten Programmplatznummern sortiert.

HD Service Grouping

Die HDTV Sender werden am ende der Programmliste zusammengefasst.

Favoritenliste






Drücken Sie die Taste "FAV"(oriten) um zu sehen, ob und welche Favoritenlisten bereits vorhanden sind. Wenn Sie mehr als einen Satelliten empfangen werden Ihnen auch diese zur Auswahl angeboten. Wählen Sie eine der Listen aus und bestätigen diese mit "OK". Jetzt haben Sie ausschließlich Zugriff auf die in der gewählten Liste verfügbaren Programme. Kehren Sie über die Taste "FAV" in die Auswahl zurück um eine andere Liste oder wieder alle Programme zu aktivieren. Favoriten legen Sie im Sendermanager an. Betätigen Sie die Favoritenliste ein zweites Mal werden Ihnen die aktuell laufenden Sendungen auf allen bereits geschauten Programmen nach Genre angezeigt.

PVR und Aufnahmefunktionen

Mit diesem Receiver können Sie eine laufende Sendung unterbrechen und später zeitversetzt weitersehen, vorausgesetzt jedoch das Sie einen Datenträger angeschlossen haben. Sie können auch (bis zu zwei gleichzeitige) komplette Sendungen aufnehmen (vorausgesetzt beide Sender befinden sich auf dem gleichen Transponder) und wiedergeben. Des Weiteren können Sie eine laufende Sendung manuell aufnehmen oder timergesteuerte Aufnahmen programmieren, wie in EPG- und Timereinstellungen beschrieben.

Sofern das Gerät mit einem externen Speichermedium z.B. einer Festsplatte ausgestattet ist, haben Sie die Möglichkeit, Sendungen hierauf aufzuzeichnen und im normalen Betrieb ein Programm zeitversetzt (Timeshift) zu schauen.

Zeitversetztes Fernsehen (TimeShift)

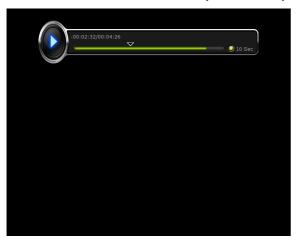

Ist eine Festplatte angeschlossen und im Menü Timeshift auf entsprechendem Datenträger eingestellt, zeichnet das Gerät im normalen Betrieb das laufende Programm temporär auf, so dass Sie jederzeit die Möglichkeit haben, während des normalen Betriebs in der Sendung zurückzuspulen. Um zeitversetzt zu schauen, betätigen Sie während der laufenden Wiedergabe zunächst die Wiedergabetaste und der Verlaufsbalken erscheint im Bildschirm, die linke Cursortaste um zurück- und die rechte Cursortaste um vorzuspulen. Ist im Menü "Aufnahmeoptionen" als Sipvariante "Skipzeit" gewählt, haben Sie die Möglichkeit mittels der Zehnertastatur um den jeweilig gewählten Wert in Minuten vorzuskippen. D.h. "1" für 1 Minute, "2" für 2 Minuten, mittels der "0" springen Sie um eine Minute zurück.

Manuelle Aufnahme



Wenn Sie eine laufende Sendung aufnehmen wollen, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie die Aufnahmetaste auf der Fernbedienung. Die gerade laufende Sendung wird aufgezeichnet. Als Aufnahmeende wird automatisch das Ende der laufenden Sendung übernommen, sofern das aufgenommene Programm diese Information aus dem EPG liefert. Ist keine entsprechende Information vorhanden, wird die Vorbesetzung von zwei Stunden Laufzeit gewählt. Sie können die Aufnahme manuell abbrechen oder die Stoppzeit der Aufnahme ändern, indem Sie die Aufnahmetaste erneut während der Aufnahme betätigen. Es erscheint ein Fenster in dem Ihnen die folgenden Stoppzeiten als Option angeboten werden:

Ende der laufenden Sendung Ende der nächsten Sendung Laufzeit editieren

Sie haben während der Aufnahme die Möglichkeit ein anderes Programm gleichzeitig zu schauen ohne die laufende Aufnahme im Hintergrund zu beeinflussen. Auch können Sie zeitgleich während einer Aufnahme eine zweite Sendung eines anderen Programms aufnehmen. Wenn zwei Aufnahmen zeitgleich laufen, ist die Timeshift Funktion automatisch deaktiviert. Welche Programme Sie zeitgleich schauen bzw. aufzeichnen können, ist vom gemeinsamen Programmangebot des Transponders abhängig.

Programmierung der Aufnahme aus dem EPG

Wie im EPG beschrieben. Wenn Sie Aufnahmen im EPG zeitüberschneidend programmieren, kann es sein, dass auch hierüber zwei Aufnahmen zeitgleich ausgeführt werden wenn sich beide Programme auf dem selben Transponder befinden. Auch hier gelten zuvor beschriebene Einschränkungen bei der manuellen Aufnahme. Wenn bedingt durch Überschneidungen eine Aufnahme nicht möglich ist, erhalten Sie einen Hinweis das ein Konflikt besteht und Sie müssen sich entscheiden der gewünschten Aufnahme eine Priorität zuzuweisen.

Tipp: Sollte der Fall eintreten, dass Sie drei Sendungen aufzeichnen möchten, dieses aber nicht möglich ist weil alle zur gleichen Zeit laufen, beachten Sie, dass Sendungen sehr häufig in der Nacht wiederholt werden. In diesem Fall erleichtert Ihnen die Sendungssuche im EPG die entsprechenden Zeiten herauszufinden, um diese Sendung dann in der Nacht timergesteuert aufzuzeichnen.

Manuelle Programmierung in den Timereinstellungen

Wie in den Timereinstellungen im Menü beschrieben.

Laufende Aufnahme(n) stoppen



Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine laufende Aufnahme zu stoppen (abzubrechen). Betätigen Sie hierzu die Taste "Stop" auf der Fernbedienung. Wenn gerade zwei gleichzeitige Aufnahmen aktiv sind, erhalten Sie eine Meldung zur Auswahl, welche der Aufnahmen Sie stoppen möchten. Die beiden Sendungen werden angezeigt. Der Hinweis "Hintergrund" bedeutet, dass es sich um eine Aufnahme handelt, die im Hintergrund läuft

und nicht im laufenden Bild zu sehen ist. Der Hinweis "Laufende" bedeutet, dass es sich um die Sendung handelt, die im Hintergrund gerade zu sehen ist.

Wiedergabe von externen Datenträgern



Um Aufnahmen oder andere Dateien vom externen Datenträger wiederzugeben, betätigen Sie die Taste 16g.) auf der Fernbedienung. Es öffnet sich das obenstehende Menü der Wiedergabeliste. Mittels der Cursortasten auf/ab wählen Sie die gewünschte Datei oder den Ordner, mittels der Tasten links/rechts die gewünschte Funktion z.B. Aufgenommenen Dateien,Importierte Dateien, MP3 oder Foto (Bildbetrachter). Um einen anderen Datenträger z.B. USB Front- Rückseite oder Netzwerk auszuwählen, betätigen Sie erneut die Taste 16g.) ein weiteres Mal.

Wiedergabeliste (Aufgenommene Dateien)



In der Wiedergabeliste (Aufgenommene Dateien) werden Dateien abgelegt, die auch mit diesem Gerät aufgezeichnet wurden. Mittels "OK" starten Sie die blau hinterlegte Datei. Mittels der roten Taste können Sie mehrere Dateien markieren. Wenn Sie mehr als eine Datei markiert haben, werden die markierten Dateien nacheinander wiedergegeben. Sie können auch mehrere Dateien markieren, wenn Sie mehr als eine Datei mit einer Aktion löschen möchten. Mittels der blauen Taste haben Sie die Möglichkeit, Dateien zu löschen, eine Datei umzubenennen oder neue Ordner zu erstellen. Mittels der gelben Taste können Sie die Dateien nach unterschiedlichen angebotenen Kriterien sortieren lassen.

Dateinamen von Aufnahmen werden automatisch anhand des EPG Titels benannt. Des Weiteren werden Ihnen Laufzeit, Datum und Dateigröße angezeigt.

Importierte Dateien (Diverse Videoformate)



Wiedergabe von diversen Videodateien.

Die Funktionen entsprechen denen in der beschriebenen Wiedergabeliste.

Musik (MP3 Player)



Wiedergabe von MP3 Dateien.

Die Funktionen entsprechen denen in der beschriebenen Wiedergabeliste.

Foto (Bildbetrachter)



Wiedergabe von Digitalfotos.

Die Funktionen entsprechen denen in der beschriebenen Wiedergabeliste.

Mittels der roten Taste starten Sie eine automatische Diashow aller im Verzeichnis befindlichen Fotos. Die Optionen zur Diashow wählen Sie mittels der grünen Taste. Weitere Funktionen wie in zuvor beschriebenen Menüs.

PIP (Bild im Bild)





Sie haben mit dem Gerät die Möglichkeit ein zweites Programm im kleinen Fenster zeitgleich zum laufenden zu verfolgen. Um das Fenster einzublenden betätigen Sie die Taste 18a.) auf der Fernbedienung. Ein weiterer Druck auf diese Taste stellt das Hauptbild und im Fenster laufende Programm auf gleiche Größe nebeneinander. Mittels der Taste 18b.) tauschen Sie beide Fenster gegeneinander aus. Die Taste 18c.) öffnet eine Programmauswahl für das im Fenster laufende Programm.

Auch beim PIP gilt die Einschränkung, dass beide Programme auf dem selben Transponder übertragen werden.

Elektronischer Programmführer



EPG Übersicht

Tagesübersicht (2x EPG)

Der Elektronische Programmführer liefert Ihnen Informationen zum Beginn und Ende einer Sendung und sofern der Sender diese Information anbietet, deren detaillierten Inhalt. Sie erhalten eine Programmübersicht, je nach Sender bis zu mehreren Tagen.

Rufen Sie den EPG mittels der Taste "EPG" auf. Ein Übersichtsmenü des laufenden und der benachbarten Programme erscheint. Der Bildschirm ist zweigeteilt, links erscheint eine Programmliste. Im rechten Feld ein variables Zeitfenster, welches die einzelnen Sendungen zu den Programmen darstellt. Wählen Sie mit den Cursortasten eine gewünschte Sendung. Da der gesamte Sendungstext in der Übersicht nicht dargestellt werden kann, finden Sie die ausgeschriebene Information im oberen linken Bereich. Mittels der "OK" Taste übernehmen Sie die Sendung in den Timer um diese zu markieren. Ist die Zeit der gewählten Sendung erreicht, schaltet der Receiver automatisch auf das Programm um, auch wenn Sie zu der Zeit gerade ein anderes Programm schauen. Wenn Sie die "OK" Taste ein zweites Mal betätigen, wird die Sendung zur Aufzeichnung auf den externen Datenträger markiert, sofern dieser betriebsbereit angeschlossen ist. Sie können die Sendung auch direkt zur Aufzeichnung mittels der Aufnahmetaste markieren. Es werden nur Informationen von Sendern angezeigt, die Sie bereits im normalen Betrieb angewählt hatten, da nur so die Datensignale aus dem gesendeten Signal ausgelesen werden können. Die Zeitspanne die Sie im Gesamtüberblick ersehen können, ist im Menü einstellbar. Mittels der roten Taste springen Sie zum vorherigen Tag, mittels der grünen zum nächsten Tag. Mittels der Taste "INFO" erhalten Sie detaillierte Zusatzinformation zum laufenden Programm, sofern der Sender diese überträgt. Betätigen Sie die "EPG" Taste erneut, erscheint eine Tagesübersicht des gewählten Programms. Mittels der gelben Taste haben Sie die Möglichkeit, nach Sendungen und Sendungsinhalten zu suchen.

Reinigung und Pflege

ACHTUNG!

Bevor Sie das Gerät reinigen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Lassen Sie keine Feuchtigkeit in das Gehäuse gelangen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Chemische Lösungs- und Reinigungsmittel sollten Sie vermeiden, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen der Anlage beschädigen können.

Hinweise zum Umweltschutz

Bitte beachten Sie die Entsorgungshinweise in der Eingangsbeschreibung dieser Anleitung. Geräte der Unterhaltungselektronik verbrauchen auch im Standby Betrieb geringfügig Energie. Sie können Energie sparen, wenn Sie das Gerät über den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes abschalten, sofern Sie das Gerät längere Zeit nicht betreiben wollen. Bitte beachten Sie jedoch, dass eventuell programmierte Timeraufnahmen nicht gestartet werden, wenn das Gerät komplett ausgeschaltet ist. Ob ein Timer programmiert ist, sehen Sie an der entsprechenden Identifikation der Frontanzeige. Bei Gewitter oder längerer Abwesenheit empfehlen wir, den Netzstecker des Gerätes zu ziehen. Bei Netztrennung gehen keine programmierten Parameter verloren.

Tipps und Hinweise bei Störungen

Sollten Sie einmal Probleme mit Ihrem Gerät haben, können Sie einige Dinge bereits im Vorfeld klären, bevor Sie einen Service konsolidieren.

Keine Funktion, keinerlei Anzeige am Gerät

Keine Stromversorgung. Vergewissern Sie sich, ob das Gerät angeschlossen ist und der Netzschalter an der Rückseite eingeschaltet ist. Trennen Sie das Gerät für einige Sekunden vom Netz und verbinden und starten Sie es neu.

Keine Funktion, Anzeigen erleuchtet, das Gerät lässt sich über die Fernbedienung einschalten.

Überprüfen Sie die Anschlusskabel an der Rückseite. Sind Steckverbindungen korrekt gesteckt und nicht aus den Anschlussbuchsen herausgezogen. Überprüfen Sie den gewählten Programmplatz bzw. die korrekte Anwahl des AV-Eingangs an dem der Receiver angeschlossen ist.

Zeitweise Störungen

Die Antenne könnte nicht korrekt ausgerichtet sein. Wenn Sie mehrere **digitale** Receiver an der gleichen Antenne angeschlossen haben, sollten Sie kontrollieren ob diese fehlerfrei arbeiten. Haben diese Receiver ähnliche Probleme, scheint sich ein Problem mit der Empfangsanlage zu bestätigen. Besonders bei zeitweise auftretenden Störungen, sollten

Sie einige Beobachtungen ggfs. notieren, da sie einem Servicetechniker bei solchen Problemen hilfreich sein können.

- Welche Programme weisen Störungen auf?
- Treten die Probleme permanent oder nur zu bestimmten Zeiten auf?

Bei allen Problemen haben Sie die Möglichkeit uns diese über das Kontaktformular unserer Homepage <u>www.arcon-gmbh.de</u> mitzuteilen. Im Servicebereich erhalten Sie ggfs. Hilfe bei bekannten Problemen und können sich über den aktuellen Softwarestand erkundigen.

Teilweise Programme gestört

Treten zeitweise oder permanente Probleme insbesondere bei Sport1 und Tele5 auf, können Dect Telefone die Ursache sein. Überprüfen Sie den Standort eines Telefons in der Reichweite des Receivers, trennen Sie das Telefon zur Kontrolle komplett vom Netz. In den meisten Fällen ist eine Abhilfe durch Standortwechsel oder Austausch der Anschlusskabel durch solche mit höheren Schirmungsmass zu erreichen.

Externe Datenträger werden nicht angezeigt

Die externen Datenträger sollten im FAT32 oder NTFS System formatiert sein. Häufig sind Datenträger ab Werk bereits im System NTFS formatiert. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen den Datenträger über den Receiver neu zu formatieren. Bitte beachten Sie jedoch das in diesem fall alle auf dem Datenträger befindlichen Dateien gelöscht werden.

In Problemfällen und Rückfragen an uns sind folgende Hinweise zur schnellen Bearbeitung sehr hilfreich:

- Seriennummer
- Softwareversion des Gerätes
- Konfiguration der Empfangsanlage, Einteilnehmer, Mehrteilnehmer, werden mehr als ein Satellit empfangen, Unicable.

Anleitung zum Softwareupdate Titan 1010

Eine falsche Vorgehensweise während des Updates kann schwere Folgen haben. Sie sollten auf jeden Fall vermeiden, während des laufenden Updates die Stromversorgung des Gerätes zu unterbrechen. Wir setzen voraus, dass die Person die dieses Update durchführt, über allgemeine Kenntnis in der Arbeit mit dem PC verfügt. Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir Ihnen eine fachkundige Person hinzuzuziehen. Sie haben 3 Möglichkeiten die Software des Gerätes zu aktualisieren.

- 1.) Über die RS232 Schnittstelle
 - Dieser Weg ist allerdings der langsamste und somit der umständlichste. Diese Updatemethode kann jedoch hilfreich sein, wenn das Gerät bei Serviceproblemen nicht mehr zulässt, ein Update über USB oder Netzwerk vorzunehmen. Wir empfehlen Updates ausschließlich über USB und Netzwerk durchzuführen.
- 2.) Über Internet

Dieser Weg ist sehr komfortabel, allerdings ist es hierfür erforderlich, dass Ihr Gerät in einem Netzwerk integriert ist, das über Zugang zum Internet verfügt. Über die Adresse www.arcon-gmbh.de/t1010 stellen wir die aktuellen und auch älteren Softwarestände zur Verfügung. Diese Adresse muss in den Netzwerkeinstellungen des Gerätes zumindest einmalig eingetragen werden.

3.) Update über USB

Stichpunkartig empfohlene Vorgehensweise des Updates:

- Sichern der Systemdaten (siehe weiter im Text)
- Firmwareupdate
- Werkseinstellung laden (Menü>Installation>System Wiederherstellen>Auf Werkseinstellung zurücksetzen)
- Rücksichern der Systemdaten (Menü>Installation>System Wiederherstellen>Systemdaten rücksichern)

Zunächst empfehlen wir Ihnen die bestehenden Daten Ihres Gerätes auf USB oder im internen Speicher des Gerätes zu sichern.

Intern: Menü>Installation>System Wiederherstellen> Systemdaten speichern

USB: Menü>Systemeinstellungen>Datentransfer>Systemdaten auf USB Speicher

übertragen

Die Systemdaten enthalten alle relevanten individuellen Daten Ihres Gerätes, somit sichern Sie sich nicht nur die Programmliste sondern auch andere Einstellungen wie z.B. Netzwerk und Updateserver Eintrag. Auch Satpositionen und DiSEqC Einstellungen werden hierbei gesichert.

Sichern der Systemdaten und Programmliste (Settings)

Die Systemdaten enthalten die meisten Daten der Grundeinstellung des Gerätes wie z.B. Bildschirmdaten, Zeitzone, Sprachen und Ihre individuellen Antenneneinstellungen.

Die Programmliste enthält ausschließlich die Programmdaten.

Für die eigene Verwendung auf Ihrem Gerät empfehlen wir die Datensicherung und Rücksicherung mittels der Systemsicherung. Um die Programmliste auf weitere baugleiche Geräte zu übertragen oder diese am PC zu bearbeiten, verwenden Sie die gesicherte Programmliste.

Sichern der Systemdaten und Programmliste auf einen USB Stick

Stecken Sie einen USB Stick (FAT32 formatiert) in den USB-Anschluß an der Frontseite des Gerätes.

Wählen Sie im Menü zunächst die Einstellung Hauptmenü > Datentransfer



Im folgenden Menü wählen Sie welche Datei wie (zuvor beschrieben) Sie sichern möchten und bestätigen den blau hinterlegten Menüeintrag mit "OK"




Im darauffolgenden Menü haben Sie die Möglichkeit, die Datei selbst zu benennen oder mittels der roten Taste oder der Funktion "Enter" die Vorgabe (Eingabe) zu bestätigen. Als Vorgabe wird immer das aktuelle Datum verwendet.



Jetzt wird die Datei auf den an der Frontseite gesteckten Datenträger (USB-Stick) geschrieben. Nach erfolgreicher Übertragung empfehlen wir den Stick zunächst mittels der roten Taste zu trennen und ihn danach einmal aus dem Gerät zu entfernen.


Softwareupdate und Rücksichern der Daten

Um die Betriebssoftware des Gerätes upzudaten, empfehlen wir die zum Download angebotene Datei auf einen freien USB Stick zu entpacken. Speichern Sie die Datei in das Hauptverzeichnis des Sticks und wählen kein Unterverzeichnis.

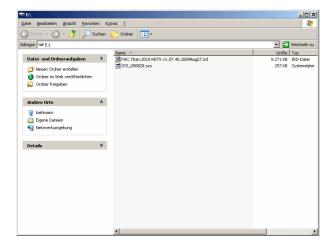

In diesem Beispiel ist zusätzlich zur Betriebssoftware bereits eine gesicherte Systemdatei (wie zuvor beschrieben) enthalten.

Wenn Sie diesen Stick jetzt während des laufenden Betriebs in die USB Buchse einstecken, erscheint nach einigen Sekunden automatisch folgende Meldung:

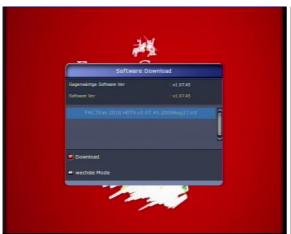



Wenn sich mehrere systemrelevante Dateien auf dem Stick befinden, erhalten Sie eine Auswahl der entsprechenden Dateien. Mittels der Cursor Links- "Rechtstasten wählen Sie ob Betriebssoftware, Systemdaten oder Programmlisten zurückkopiert werden sollen (Diese Auswahl ist nur möglich, wenn auch Dateien auf dem Stick vorhanden sind).

Bestätigen Sie das entsprechende Update (Download) mittels der roten Taste.

Das nun folgende Update wird automatisch durchgeführt, bitte warten Sie alle Vorgänge und Meldungen ab und führen Sie keine weiten Aktionen aus, bis das Gerät erneut startet.

Nach erfolgreichem Update sollten Sie das Gerät einmal auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Sollten Sie dieses durchführen, empfehlen wir zuvor die Systemdaten zu sichern, um diese nach Werksreset (wie zuvor beschrieben) wieder auf das Gerät zu übertragen. Nach Werksreset wählen Sie zunächst einige Grundeinstellungen wie Sprache und Zeitzone manuell. Das darauf folgende Menü der Programmsuche brechen Sie mittels "Exit" ab und führen das Rücksichern wie zuvor beschrieben durch. Zusätzlich zum USB Stick haben Sie die Möglichkeit, die Systemdaten wie zuvor beschrieben auch intern im Gerät zu sichern um diese jederzeit auch aus dem Gerät zurückzukopieren ohne das Sie einen externen Stick benötigen.



Onlineupdate der Betriebssoftware über das Internet

Hierzu ist es erforderlich, dass die Adresse, auf der die Dateien zum Download bereit stehen, in den Netzwerkseinstellungen Ihres Gerätes hinterlegt sind. Wählen Sie hierzu die Netzwerkeinstellungen in Ihrem Gerät.

Wenn Sie die Einstellung des Updateservers für künftige Updates erhalten möchten um diese nicht jedes Mal manuell einzugeben, sichern Sie nach dieser Eingabe die Systemdaten. Die Adresse wird somit in den Systemeinstellungen gesichert.

Bitte geben Sie folgende Adresse als Updateserver ein: www.arcon-gmbh.de/t1010



Wenn alle Einstellungen korrekt sind und Sie bestätigen den Download mittels "OK", sollte eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Dateien (Betriebssoftware) erscheinen. Wählen Sie die gewünschte Datei und starten das Update mittels der Taste "OK". Das Update wird jetzt automatisch durchgeführt. Je nach Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung kann das Update einige Zeit in Anspruch nehmen. Wie zuvor bei Updates beschrieben, sollten Sie in dieser Zeit keine weiteren Änderungen am Gerät vornehmen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit auch per Mail sehr gern zur Verfügung.

Technische Daten

Tuner

Eingangsbuchse, Durchschleifausgang: 1 x F-Type-Buchse, IEC 169-24

Eingangsfrequenzbereich: 950-2150 MHz

Eingangsimpedanz: 75 Ohm

Eingangslevel: ´-65 bis -25dBm

LNB Versorgung: 13/18VDC / max. 400mA 22kHz Signal: 22kHz +/- 2kHz, 0,6Vss

DiSEqC Level: 1.0, 1.2, USALS
SAT CR / Unicable: EN 50494
Demodulation: QPSK / 8PSK

Symbol rate 2 ~ 45 Ms/s (QPSK - DVB-S)

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

MPEG

Transport Stream: H.264 (MPEG 4 part 10, MPEG-4/AVC)

MPEG-II ISO/IEC 13818-2/11172-2

Profil Level: MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-MP@HL

Eingangsrate: Max. 15Mbit/s

 Videoformate:
 4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16:9

 Auflösung:
 576i, 576p, 720p, 1080i 1080p

Audiodekodierung: Dolby AAC, AC-3, MPEG-1Layer 1,2,3

Audiomodus: Stereo/Mono/Dolby AC-3 Audio Abtastrate: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz

Hardware

CPU: STi

Speicher: Flash-ROM: 32 Mbyte, SDRAM: 256 Mbytes

EEPROM: 256 bytes

Audio - Video Schnittstellen

TV Scart: RGB, CVBS Video, Audio L, R Ausgänge

RCA: CVBS Video, Audio L,R Output

HDMI: Video & Audio Output

AC-3: AC-3 Dolby Digital optisch SPDIF

RS 232C: 9pin D-SUB Stecker, Transfer Rate 115Kbps

USB: USB 2.0 Vorder- und Rückseite

Common Interface: 2 CI Slots nach Common Interface Standard

Kartenleser: 1 Smart Card Slot (Conax)

Netzteil

Eingangsspannung: AC 100 ~ 250V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme: Max. 30W Standby Leistungsaufnahme: Max. 1W

Schutz: separate interne Sicherung

Größe/Temperatur

Gewicht: ~ 1.1 Kg

Größe: 260mmx43mmx180mm

Umgebungstemperatur: $0 \,^{\circ}\text{C} \sim +45 \,^{\circ}\text{C}$ Lagertemperatur: $-10 \,^{\circ}\text{C} \sim +70 \,^{\circ}\text{C}$

Technische Änderungen vorbehalten!



Bedienungsanleitung arcon Titan 1010 HDTV Stand 08.07.2010

arcon GmbH - Beckebohnen 11 - 31618 Liebenau - www.arcon-gmbh.de - info@arcon-gmbh.de